

P MANUAL DE INSTRUÇÕES
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
TR MOTORLU SİRT ATOMİZÖRÜ
RO MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREȚINERE
RUS **UK** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI



our **power**, your **passion**



Mod. 56010031 - Dic/2011 - CENTROFFSET - Printed in Italy



We care
 Quality Ethics Environment

ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001



IS 2026 (25.4 cm³)

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://efco.nt-rt.ru/> || ecg@nt-rt.ru

P

INTRODUÇÃO

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Para um emprego correto de irrorador e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção.

N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez este manual.

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Για μια πιο σωστή χρήση του ψεκαητήρα και για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην εργαστείτε χωρίς πρώτα να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται οι εξηγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και οι οδηγίες για τους απαραίτητους ελεγχούς και την συντήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

TR

GİRİŞ

ORIJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Motorlu sulayıcının doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı çalıştırmayın.

Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

RO

INTRODUCERE

Pentru o utilizare corectă a pulverizatorului cu motor și pentru a evita accidentele, nu începeți lucrul fără a fi citit acest manual cu cea mai mare atenție. În acest manual veți găsi explicațiile privind funcționarea diferitelor componente și instrucțiunile privind controalele necesare și întreținerea.

Atenție: Descrierile și ilustrațiile din acest manual au caracter pur orientativ. Firma își rezervă dreptul de a aduce eventuale modificări, fără a-și lua angajamentul de a actualiza de fiecare dată acest manual.

RUS UK

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Для правильного использования распылителя и для предотвращения несчастных случаев перед началом работы очень внимательно прочтите данное руководство. Здесь вы найдете инструкции по использованию различных частей, а также инструкции необходимых проверок и соответствующего технического обслуживания.

Примечание: Иллюстрации и детали могут меняться в зависимости от потребностей страны и без уведомления производителя.

PL

WPROWADZENIE

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH

Przed przystąpieniem do pracy z opryskiwaczem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. W podręczniku znajdują się wyjaśnienia dotyczące działania poszczególnych części urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania koniecznych kontroli i konserwacji.

UWAGA: Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji nie zobowiązując się do każdorazowej aktualizacji podręcznika.

 ATENÇÃO!!!  RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL DE EXPOSIÇÃO PESSOAL DIÁRIA AO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 85 dB(A)	 ATENȚIE!!!  RISC DE DIMINUARE A AUZULUI ÎN CONDIȚII NORMALE DE UTILIZARE, ACEST APARAT POATE FACE CA OPERATORUL SĂ FIE SUPUS UNUI NIVEL DE EXPUNERE PERSONALĂ, ZILNICĂ, LA ZGOMOT EGALĂ CU SAU MAI MARE DE 85 dB(A)
 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  KINΔYNOΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ. 85 dB(A)	 ВНИМАНИЕ!!!  ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТОР ДАННОЙ МАШИНЫ МОЖЕТ ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ УРОВНЯ ШУМА, РАВНОГО ИЛИ БОЛЬШЕГО 85 дБ(А)
 ΔΙΚΚΑΤ!!!  İŞİTME KAYBI RİSKİ NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI SİRASINDA KULLANICI GÜNLÜK 85 dB(A) VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.	 UWAGA!!!  ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ 85 dB(A)

P INDICE

INTRODUÇÃO _____	54	PARAGEM DO MOTOR _____	82
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____	56	MANUTENÇÃO _____	82
COMPONENTES DE IRRORADOR _____	57	ARMAZENAGEM _____	90
NORMAS DE SEGURANÇA _____	58	DADOS TECNICO _____	92
MONTAGEM _____	64	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE _____	95
PARA DAR PARTIDA _____	66	TABELA DE MANUTENÇÃO _____	96
UTILIZAÇÃO _____	74	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS _____	99
		CERTIFICADO DE GARANTIA _____	102

GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ _____	54	ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ _____	82
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____	56	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ _____	82
ΤΗΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ _____	57	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ _____	90
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____	58	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _____	92
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ _____	64	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ _____	95
ΕΚΚΙΝΗΣΗ _____	66	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ _____	96
ΧΡΗΣΗ _____	74	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ _____	99
		ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _____	102

TR İÇİNDEKİLER

GİRİŞ _____	54	MOTOR DURDURULMASI _____	82
SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI _____	56	BAKIM _____	82
MOTORLU SULAYİCİNİN PARÇALARI _____	57	MUHAFAZA _____	90
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ _____	59	TEKNİK ÖZELLİKLER _____	92
MONTAJ _____	64	UYGUNLUK BEYANI _____	95
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ _____	66	BAKIM TABLOSU _____	97
KULLANIM _____	74	PROBLEM GİDERME _____	100
		GARANTİ SERTİFİKASI _____	102

RO CUPRINS

INTRODUCERE _____	54	OPRIREA MOTORULUI _____	83
EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA _____	56	ÎNTREȚINEREA _____	83
COMPONENTELE PULVERIZATORULUI CU MOTOR _____	57	DEPOZITAREA _____	91
NORME DE SIGURANȚĂ _____	60	DATE TEHNICE _____	92
MONTAREA _____	65	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE _____	95
PORNIREA _____	67	TABEL DE ÎNTREȚINERE _____	97
UTILIZAREA _____	75	REZOLVAREA PROBLEMELOR _____	100
		CERTIFICAT DE GARANȚIE _____	103

RUS UK СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ _____	54	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	83
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ _____	56	ХРАНЕНИЕ _____	91
КОМПОНЕНТЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ _____	57	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____	92
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ _____	60	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ _____	95
СБОРКА _____	65	ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ _____	98
ВКЛЮЧЕНИЕ _____	67	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ _____	101
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ _____	75	ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ _____	103
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ _____	83		

PL SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE _____	54	ZATRZYMANIE SILNIKA _____	83
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI _____	56	KONSERWACJA _____	83
ELEMENTY OPRYSKIWACZA _____	57	PRZECHOWYWANIE _____	91
NORMY BEZPIECZEŃSTWA _____	61	DANE TECHNICZNE _____	92
MONTAŻ _____	65	DEKLARACJA ZGODNOŚCI _____	95
URUCHAMIANIE _____	67	TABELA KONSERWACJI _____	98
UŻYTKOWANIE _____	75	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____	101
		CERTYFIKAT GWARANCYJNY _____	103

P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI

RO EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

RUS **UK** ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻENI PRZED ZAGROŻENIAMI



- P**
1. Perigo devido à utilização de substâncias tóxicas nos depósitos da mistura e dos líquidos.
 2. Leia o manual de uso e manutenção
 3. Obrigatório usar fatos de protecção
 4. Obrigatório usar auriculares
 5. Obrigatório o uso de máscara respiratória
 6. Obrigatório usar calçado de segurança
 7. Obrigatório usar luvas
 8. Não descarregue líquidos residuais para o meio ambiente
 9. Não beba
 10. Não remova o dispositivo de protecção com a ventoinha em movimento
 11. Permaneça a uma distância de segurança
 12. Este símbolo indica Atenção e Aviso.
 13. Substância venenosa
 14. Número de série
 15. Marca CE de conformidade
 16. Tipo de máquina: **PULVERIZADOR**
 17. Ano de fabrico


- GR**
1. Κίνδυνος λόγω της χρήσης τοξικών ουσιών στα ρεζερβουάρ μείγματος και υγρών.
 2. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
 3. Υποχρεωτική χρήση φόρμας προστασίας
 4. Υποχρεωτική χρήση ωτοασπίδων
 5. Πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά αναπνευστική μάσκα
 6. Υποχρεωτική χρήση υποδημάτων ασφαλείας
 7. Υποχρεωτική χρήση γαντιών
 8. Μην αδειάζετε υπολείμματα υγρών στο περιβάλλον
 9. Μην το πίνετε
 10. Μην αφαιρείτε το σύστημα προστασίας με τον ανεμιστήρα σε κίνηση
 11. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας
 12. Το σύμβολο αυτό σημαίνει Προσοχή και Προειδοποίηση
 13. Δηλητηριώδης ουσία
 14. Αριθμός σειράς
 15. Σήμα συμμόρφωσης CE
 16. Τύπος μηχανήματος: **ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ**
 17. Έτος κατασκευής


- TR**
1. Karışım ve sıvı tanklarında zehirli maddelerin kullanımı nedeniyle zehirlenme tehlikesi.
 2. Kullanma ve bakım kitapçığını okuyunuz
 3. Koruyucu kıyafetler giyme yükümlülüğü
 4. Başlık takma yükümlülüğü
 5. Solunum maskesi takmak zorunludur
 6. Koruyucu ayakkabı giyme yükümlülüğü
 7. Koruyucu eldiven giyme yükümlülüğü
 8. Artan sıvıları çevreye dökmeyiniz
 9. İçki almayınız
 10. Cihaz çalışırken koruyucu cihazı ve fanı çıkarmayınız
 11. Güvenli bir mesafede durunuz
 12. Bu sembol Uyarı ve İkazı ifade eder.
 13. Zehirli madde
 14. Seri numarası
 15. CE uygunluk işareti
 16. Makine tipi: **SULAYICI**
 17. Üretim yılı

- RO**
1. Pericol din cauza utilizării substanțelor toxice în rezervoarele de amestec și de lichid
 2. Citiți manualul de utilizare și întreținere
 3. Trebuie să purtați salopete de protecție
 4. Trebuie să purtați căști de protecție pentru urechi
 5. Trebuie să purtați mască pentru respirație
 6. Trebuie să purtați încălțăminte de siguranță
 7. Trebuie să purtați mănuși
 8. Nu vărsați lichidele reziduale în mediul înconjurător
 9. Nu beți
 10. Nu înlăturați dispozitivul de protecție când ventilatorul este în mișcare
 11. Rămâneți la distanță de siguranță
 12. Acest simbol indică Atenție și Avertizare.
 13. Substanță otrăvitoare
 14. Numărul de serie
 15. Marcaj CE de conformitate
 16. Tipul de aparat: **PULVERIZATOR**
 17. An de producție

- RUS** **UK**
1. Опасность вследствие использования ядовитых веществ в емкостях для хранения топливной смеси и химикатов.
 2. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию
 3. Обязательно надевайте защитный комбинезон
 4. Обязательно надевайте наушники
 5. Необходимо надевать респиратор
 6. Обязательно надевайте защитную обувь
 7. Обязательно надевайте перчатки
 8. Не выливайте остаток жидкости в окружающую среду
 9. Не пейте
 10. Не снимайте защитное устройство при работающем вентиляторе
 11. Оставайтесь на безопасном расстоянии
 12. Этот символ означает "Внимание" и "Предупреждение".
 13. Ядовитое вещество
 14. Серийный номер
 15. Марка соответствия требованиям CE
 16. Тип машины: **ОПРЫСКИВАТЕЛИ**
 17. Год выпуска

- PL**
1. Niebezpieczeństwo spowodowane przez użycie substancji toksycznych w zbiorniku mieszanki i zbiorniku płynów.
 2. Zapoznać się z instrukcjami obsługi i konserwacji
 3. Obowiązek noszenia odzieży ochronnej
 4. Obowiązek noszenia ochroniaczy na uszy
 5. Obowiązek korzystania z maski oddechowej
 6. Obowiązek noszenia obuwia ochronnego
 7. Obowiązek noszenia rękawic
 8. Nie odprowadzać zużytych płynów do środowiska
 9. Nie pić
 10. Nie zdejmować urządzeń zabezpieczających, gdy wentylator pracuje.
 11. Zachować bezpieczną odległość
 12. Ten symbol oznacza Uwaga i Ostrzeżenie
 13. Substancja trująca
 14. Numer seryjny
 15. Symbol zgodności CE
 16. Typ urządzenia: **OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE**
 17. Rok produkcji

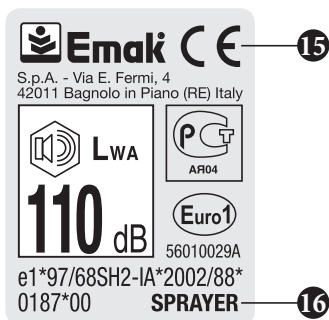

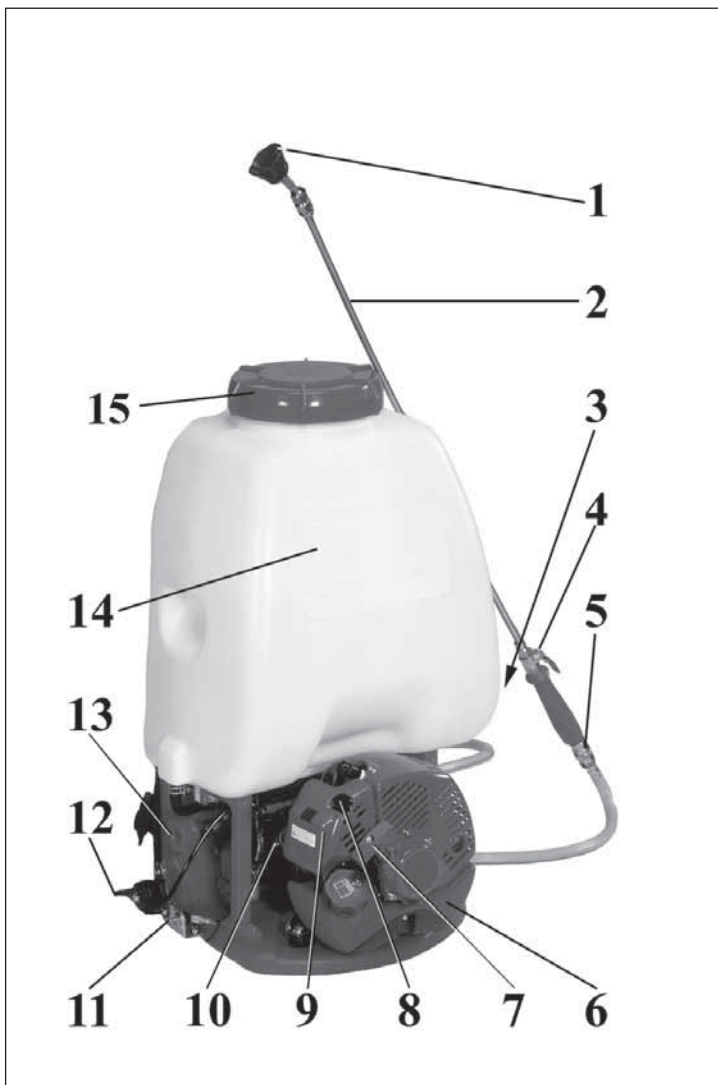

P COMPONENTES DO IRRORADOR

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Regulador do jacto | 9. Filtro de ar |
| 2. Mangueira | 10. Lubrificador |
| 3. Tampa de descarga líquidos | 11. Interruptor de massa |
| 4. Válvula | 12. Alavanca do acelerador |
| 5. Articulação da mangueira | 13. Regulador de pressão |
| 6. Depósito de combustível | 14. Depósito de líquidos |
| 7. Cabo de arranque | 15. Tampa de enchimento líquidos |
| 8. Alavanca lift-starter | |

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ρυθμιστής ροής | 8. Μοχλός lift-starter |
| 2. Εκτοξευτής | 9. Φίλτρο αέρα |
| 3. Πώμα εκκένωσης υγρών | 10. Γρασαδόρος |
| 4. Βάνα | 11. Διακόπτης γείωσης |
| 5. Αρθρωση εκτοξευτή | 12. Μοχλός γκαζιού |
| 6. Ντεπόζιτο καυσίμου | 13. Ρυθμιστής πίεσης |
| 7. Χειρολαβή εκκίνησης | 14. Δοχείο υγρών |
| | 15. Πώμα πλήρωσης υγρώ |

TR SULAYICININ PARÇALARI

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Regülatör jikle | 9. Hava filtresi |
| 2. Kargı | 10. Yağlayıcı |
| 3. Su boşaltma kapağı | 11. Elektrik düğmesi |
| 4. Kepenk | 12. Hız kolu |
| 5. Çözme kargı | 13. Basınç regülatörü |
| 6. Yakıt deposu | 14. Sıvı deposu |
| 7. Çalıştırma kolu | 15. Sıvı doldurma kapağı |
| 8. Lift-starter kolu | |

RO COMPONENTELE PULVERIZATORULUI CU MOTOR


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Regulator de jet | 9. Filtru de aer |
| 2. Lance | 10. Gresor |
| 3. Bușon de golire lichid | 11. Întrerupător de masă |
| 4. Vană | 12. Buton accelerator |
| 5. Articulație lance | 13. Regulator de presiune |
| 6. Rezervor carburant | 14. Rezervor de lichide |
| 7. Mâner de pornire | 15. Bușon de umplere cu lichid |
| 8. Manetă lift-starter | |

RUS UK КОМПОНЕНТЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ

- | | |
|---|--|
| 1. Регулятор струи распыляемой жидкости | 9. Воздушный фильтр |
| 2. Насадка | 10. Тавотница |
| 3. Пробка для слива распыляемых жидкостей | 11. Заземляющий выключатель |
| 4. Клапан | 12. Рычаг акселератора |
| 5. Шарнир насадки | 13. Регулятор давления |
| 6. Топливный бак | 14. Бак распыляемых жидкостей |
| 7. Пусковая рукоятка | 15. Пробка для заливки распыляемых жидкостей |
| 8. Рычаг стартера | |

PL ELEMENTY OPRYSKIWACZA

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Regulator strumienia | 9. Filtr powietrza |
| 2. Lanca | 10. Smarowniczka |
| 3. Korek spustowy cieczy | 11. Wyłącznik masy |
| 4. Zawór kontrolny | 12. Dźwignia gazu |
| 5. Przegub lancy | 13. Regulator ciśnienia |
| 6. Zbiornik paliwa | 14. Zbiornik cieczy |
| 7. Uchwyt linki rozrusznika | 15. Korek wlewu cieczy |
| 8. Dźwignia rozrusznika | |

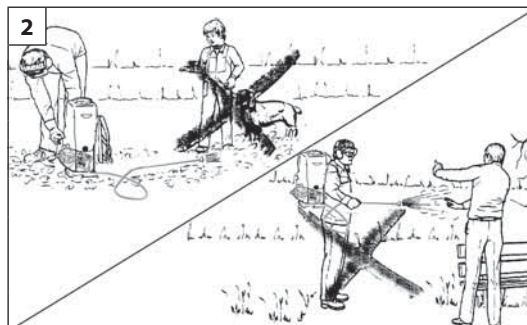

Română

Русский

NORME DE SIGURANȚĂ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ ATENȚIE - Dacă este utilizat corect, pulverizatorul cu motor este un instrument de lucru rapid, comod și eficient; dacă este utilizat în mod incorect sau fără a se lua măsurile de precauție necesare, poate deveni un instrument periculos. Pentru ca munca dv. să fie întotdeauna plăcută și sigură, respectați cu strictețe normele de siguranță indicate mai jos și în restul manualului.

⚠ ATENȚIE: Sistemul de aprindere al aparatului dv. produce un câmp electromagnetic de intensitate foarte joasă. Acest câmp poate interfera cu unele pacemaker. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau mortale, persoanele cu pacemaker trebuie să-și consulte medicul și pe producătorul pacemakerului înainte de a utiliza acest aparat.

⚠ ATENȚIE! - Regulamentele pot limita de utilizare a mașinii.

1. Nu utilizați pulverizatorul cu motor înainte de a fi instruiți în mod special în legătură cu folosirea acestuia. Operatorul care folosește aparatul pentru prima oară trebuie să se pregătească făcând exerciții înainte de a-l folosi pe teren.
2. Pulverizatorul cu motor trebuie utilizat numai de persoane adulte, cu o bună condiție fizică, și care cunosc instrucțiunile de utilizare.
3. Nu folosiți pulverizatorul cu motor dacă sunteți obosiți sau sub efectul alcoolului ori al drogurilor (Fig. 1).
4. Purtați echipament de protecție individuală, mai ales mănuși, ochelari și căști de protecție pentru urechi (vezi pag. 62-63). Puneți-vă o mască omologată pentru respirație și o salopetă de protecție adecvată pentru nocivitatea lichidului utilizat, înainte de a începe lucrul.
5. Nu permiteți altor persoane sau animalelor să rămână în raza de acțiune a pulverizatorului cu motor în timpul pornirii și al utilizării acestuia (Fig. 2).
6. Lucrați întotdeauna într-o poziție stabilă și sigură (Fig. 3).
7. Nu efectuați operații de întreținere când motorul este pornit.
8. Controlați zilnic pulverizatorul cu motor pentru a vă asigura că toate dispozitivele, atât cele de siguranță, cât și celelalte, sunt în stare de funcționare.
9. Nu lucrați cu un pulverizator cu motor defect, prost reparat, prost montat sau modificat în mod arbitrar. Nu scoateți, nu

deteriorați și nu faceți inutilizabil niciun dispozitiv de siguranță.

10. Nu utilizați într-un mediu cu atmosferă explozivă sau în apropierea substanțelor inflamabile. Asigurați ventilarea mediului în timpul folosirii într-o seră. (Fig. 4).
11. Este interzis să se aplice pe priza de putere a pulverizatorului cu motor o pompă sau un alt accesoriu care să nu fie furnizat de producător.
12. În cazul în care pulverizatorul cu motor trebuie casat, nu-l abandonați la întâmplare, ci predați-l dealerului, care se va ocupa de eliminarea sa corectă.
13. Predați sau împrumutați pulverizatorul cu motor numai unor utilizatori bine pregătiți, care cunosc modul de funcționare și utilizarea corectă a aparatului. Predați, de asemenea, și Manualul cu instrucțiunile de folosire, care trebuie citit înainte de a începe lucrul.
14. Păstrați cu grijă acest Manual și consultați-l înainte de fiecare utilizare a aparatului.
15. Păstrați toate etichetele cu semnele de pericol și de siguranță în condiții perfecte. În cazul în care sunt deteriorate, înlocuiți-le imediat (Vezi pag. 56).
16. Se recomandă să **nu porniți niciodată** aparatul **fără pompă**. Aceasta ar putea cauza avariarea gravă a pieselor motorului și duce la decăderea imediată a garanției.
17. Nu utilizați pulverizatorul în apropierea aparatelor electrice și a liniilor electrice (Fig. 5)
18. Aparatul trebuie să fie pus întotdeauna vertical, pentru a evita scurgerea lichidului din rezervor.
19. Nu folosiți pulverizatorul cu motor cu substanțe **inflamabile** și/sau **corozive**.
20. Nu montați pompa pe alte motoare sau transmisii de putere.
21. Înainte de a porni motorul, verificați ca robinetul de lichide să fie închis.
22. Nu folosiți aparatul pentru utilizări diferite de cele indicate în manual (vezi pag. 75).
23. Nu părăsiți aparatul cu motorul pornit.
24. Amintiți-vă că proprietarul sau operatorul este responsabil pentru accidente sau a riscurilor suportate de către terți sau a bunurilor proprii.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При правильном использовании распылитель является быстрым, удобным и эффективным инструментом; однако, если вы не принимаете необходимые меры предосторожности или используете его ненадлежащим образом, то могут возникнуть опасные ситуации. Для правильной и безопасной работы всегда строго соблюдайте правила безопасности, с которыми вы сможете ознакомиться в данной инструкции.


⚠ ВНИМАНИЕ! При включении вашей машины создается электромагнитное поле с очень малой напряженностью. Это поле может создать помехи для работы некоторых кардиостимуляторов. Во избежание риска серьезных или даже летальных последствий лица с живленными кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед тем, как приступать к эксплуатации машины.

⚠ ВНИМАНИЕ! - Использование машины может регламентироваться национальным законодательством.


1. Используйте распылитель только после внимательного изучения правил его эксплуатации. Не имеющий опыта пользователь должен потренироваться в работе с машиной перед тем, как приступать к ее практическому применению.
2. Распылителем должны пользоваться исключительно взрослые, ознакомленные с правилами ее эксплуатации и находящиеся в хорошем физическом состоянии.
3. Не используйте распылитель в состоянии физического утомления или под воздействием алкоголя или наркотических средств (рис. 1).
4. Надевайте индивидуальные защитные средства, в частности, перчатки, комбинезон, защитные очки и наушники (стр. 62-63). Перед началом работы наденьте сертифицированный респиратор и защитный комбинезон, обеспечивающие надлежащую защиту от вредных распыляемых веществ.
5. Не позволяйте другим людям, а также животным стоять в зоне действия распылителя во время его пуска и использования (рис. 2).
6. Всегда храните распылитель с выключенным двигателем (рис. 3).
7. Не выполняйте техобслуживание при работающем двигателе.
8. Ежедневно проверяйте работоспособность всех защитных и прочих устройств распылителя.
9. Не используйте распылитель, если он поврежден, неправильно отремонтирован, неверно собран или если его конструкция подверглась несанкционированным






Русский	Polski
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
изменениям. Запрещается удалять или повреждать предохранительные приспособления. - Не используйте машину во взрывоопасных средах или вблизи от огнеопасных веществ. При работе в теплицах обеспечить надлежащую вентиляцию помещения. (рис. 4). - Запрещается подсоединять к валу отбора мощности распылителя приспособления или насадки, отличные от указанных изготовителем. - В случае вывода распылителя из эксплуатации не оставляйте его в окружающей среде, а сдайте его своему дилеру, который примет меры по ее надлежащей утилизации. - Передавайте или одалживайте распылитель только лицам, имеющим необходимый опыт и уже знакомым с машиной и правилами ее эксплуатации.. Вместе с машиной поставляйте также это руководство, которое пользователь должен прочитать перед началом работы - Держите в руках инструкцию и сверяйтесь с ней перед использованием каждой части распылителя. - Сохраняйте в целости все этикетки с предохранительными символами или указаниями по безопасности. В случае повреждения или износа их следует немедленно заменить (стр. 56). - Рекомендуется никогда не запускать машину без насоса. Это приведет к серьезным повреждениям двигателя, а также к отсутствию гарантийного обслуживания. - Не используйте распылитель вблизи электрических установок и линий электропередач (Рис. 5) - Во избежание утечки жидкости из бака машина всегда должна находиться в вертикальном положении. - Не используйте распылитель для распыления огнеопасных и/или коррозионных веществ. - Не устанавливайте насос на другие двигатели или силовые передачи. - Перед запуском двигателя убедитесь в том, что кран подачи распыляемых жидкостей закрыт. - Не используйте машину по назначению, отличному от указанного в настоящем руководстве (стр. 75). - Не оставляйте без присмотра машину с включенным двигателем. - Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет ответственность за несчастные случаи или создание опасных ситуаций для третьих лиц или их собственности.	UWAGA - Правidłowo używany opryskiwacz jest szybkim, wygodnym i wydajnym narzędziem pracy. Nieprawidłowa obsługa oraz nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować, że urządzenie stanie się niebezpieczne. Aby jego użytkowanie było zawsze przyjemne i bezpieczne, należy rygorystycznie przestrzegać norm bezpieczeństwa podanych poniżej i w dalszej części podręcznika. UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych sztucznych rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza i skonsultować z producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z urządzenia. 1. Nie używać opryskiwacza bez uprzedniego przeszkolenia na temat jego prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z opryskiwaczem przed zastosowaniem go w praktyce. 2. Z opryskiwaczem mogą pracować jedynie osoby dorosłe, w dobrej kondycji fizycznej oraz znające zasady obsługi 3. Nie pracować z opryskiwaczem, gdy odczuwa się zmęczenie fizyczne pod wpływem alkoholu lub narkotyków (Rys. 1). 4. Nosić odpowiednie zabezpieczenia osobiste, a w szczególności rękawice, odzież ochronną, okulary oraz słuchawki ochronne (patrz Str. 62-63). Przed rozpoczęciem pracy nałożyć maskę zabezpieczającą układ oddechowy posiadającą stosowny certyfikat oraz odzież ochronną przystosowaną do pracy ze szkodliwymi płynami. 5. Żadne osoby ani zwierzęta nie mogą przebywać w promieniu działania opryskiwacza podczas uruchamiania i pracy urządzenia (Rys. 2). 6. Pracować zawsze w stabilnej i bezpiecznej pozycji (Rys. 3). 7. Czynności konserwacyjne przeprowadzać należy po wyłączeniu silnika. 8. Codziennie kontrolować opryskiwacz, aby upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia i pozostałe mechanizmy są sprawne. 9. Nie używać opryskiwacza, jeśli jest on uszkodzony, niewłaściwie naprawiony, źle zmontowany lub przerobiony bez upoważnienia. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego. 10. Nie stosować w warunkach grożących wybuchem, w zamkniętych pomieszczeniach, ani w pobliżu substancji łatwopalnych Podczas pracy w szklarni zapewnić właściwą wentylację (Rys. 4). 11. Zabrania się nakładania na siłę na opryskiwacz pompy lub innych akcesoriów innych producentów. 12. Wyeksploatowanego opryskiwacza nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami, lecz oddać do sprzedawcy, którego obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowej utylizacji. 13. Opryskiwacz można udostępniać lub pożyczać wyłącznie osobom doświadczonym, znającym zasady działania i obsługi urządzenia Dostarczyć im wraz z przecinarką instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać przed przystąpieniem do pracy. 14. Przechowywać niniejszy podręcznik w odpowiednich warunkach i korzystać z niego przed każdym użyciem urządzenia. 15. Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej wymienić (patrz Str. 56). 16. Zaleca się, aby nigdy nie uruchamiać narzędzia bez pompy. Może to spowodować poważne uszkodzenia części silnika oraz natychmiastową utratę gwarancji. 17. Nie stosować opryskiwacza w pobliżu urządzeń i linii elektrycznych (Rys. 5). 18. Urządzenie powinno być zawsze w pionie, aby zapobiec wypłynięciu płynu ze zbiornika 19. Nie wlewać do opryskiwacza substancji łatwopalnych i/lub żrących. 20. Nie montować pompy na silnikach lub przekładniach o innej mocy. 21. Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy zawór płynów jest zamknięty. 22. Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w instrukcji (patrz Str. 75). 23. Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik. 24. Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez osoby trzecie lub należące do nich mienie.

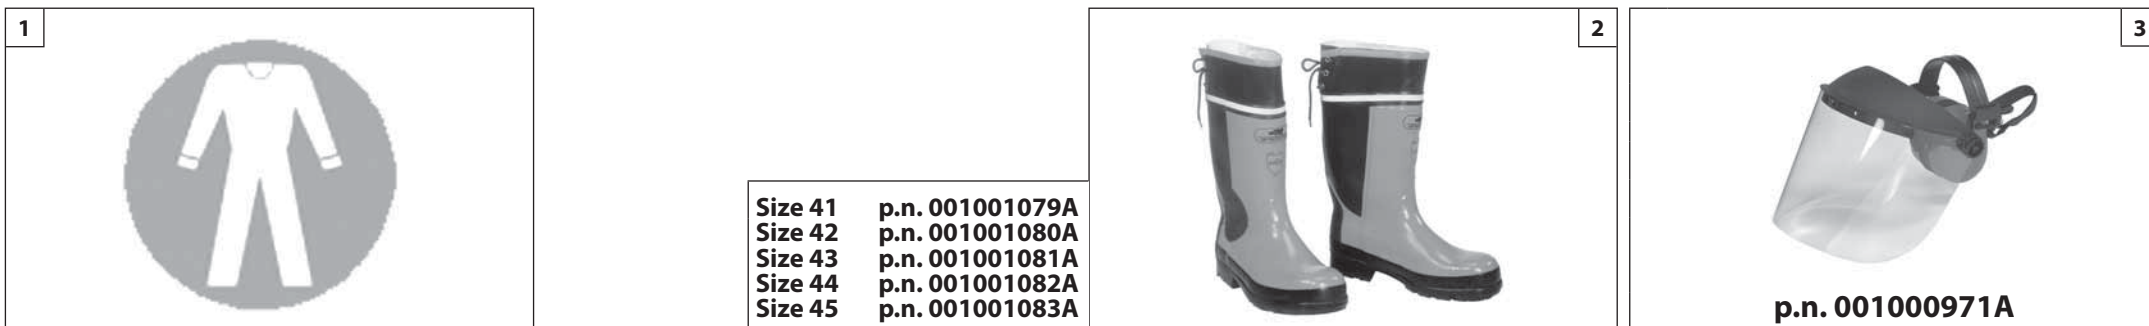



Português	Ελληνικά	Türkçe
DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL	ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI
⚠ Use sempre os DPI quando trabalhar com o pulverizador e sempre que manusear os produtos fitossanitários (transporte, conservação, mistura, manutenção das ferramentas, etc.). A utilização dos dispositivos de protecção individual é indispensável para evitar a exposição do operador aos produtos fitossanitários. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado. O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção aderente. Um fato-macaco (Fig.1) é o ideal. Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar presos nas moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um lenço, boné, capacete, etc. Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha e biqueira de aço (Fig. 2). ⚠ Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 3-4)! Use um respirador homologado antes de espargir os líquidos (Fig. 5). Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 6) ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes. Calce luvas (Fig.7) que permitam a máxima absorção das vibrações e protejam do contacto com as substâncias químicas. Efco oferece uma gama completa de equipamentos de segurança.	⚠ Κατά την εκτέλεση εργασιών με τον εκτοξευτή, καθώς και σε όλες τις φάσεις χειρισμού φυτοϋγειονομικών προϊόντων (μεταφορά, φύλαξη, ανάμειξη, συντήρηση εξοπλισμού, κλπ.), χρησιμοποιείτε πάντα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η έκθεση του χειριστή στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας. Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά ενδύματα. Η ολόσωμη φόρμα (Εικ.1) είναι η πλέον νδιδιγμένη. Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδεύονται στους θάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος κλπ.). Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες και αστάλινο προστατευτικό δατύλων (Εικ.2). ⚠ Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ.3-4)! Φορέστε έναν αναπνευστήρα πριν ψεκάσετε υγρά (Εικ. 5). Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα (Εικ.6) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.). Χρησιμοποιήτ γάντια (Εικ.7) που πιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών και προστατεύουν από την παφή μ τις χημικές ουσίες. Η Efco διαθέτει πλήρη σειρά εξοπλισμού ασφαλείας.	⚠ Fitosaniter ürünlerin kullanıldığı tüm durumların (taşıma, muhafaza, karıştırma, ekipman bakımı) yanı sıra, püskürtme makinesi ile çalışırken her zaman kişisel korunma araçları kullanın. Operatörün fitosaniter ürünlere maruz kalmaması için kişisel korunma araçlarının kullanılması gerekmektedir. Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz. Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi engellememelidir. Komple vücudu örten bir önlük (Şek. 1) idealdir. Hareketli aksamla takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s. ile). Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik ayakkabıları giyiniz (Şekil 2). ⚠ Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil 3-4)! Sıvı püskürtürken yetkililerce onaylanmış solunum cihazı kullanın (Şekil. 5). Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 6) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz. Titreşimleri maksimum seviyede emen ve kimyasal maddelerin temasından koruyan eldivenler (Şek. 7) kullanınız. Efco, güvenlik için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

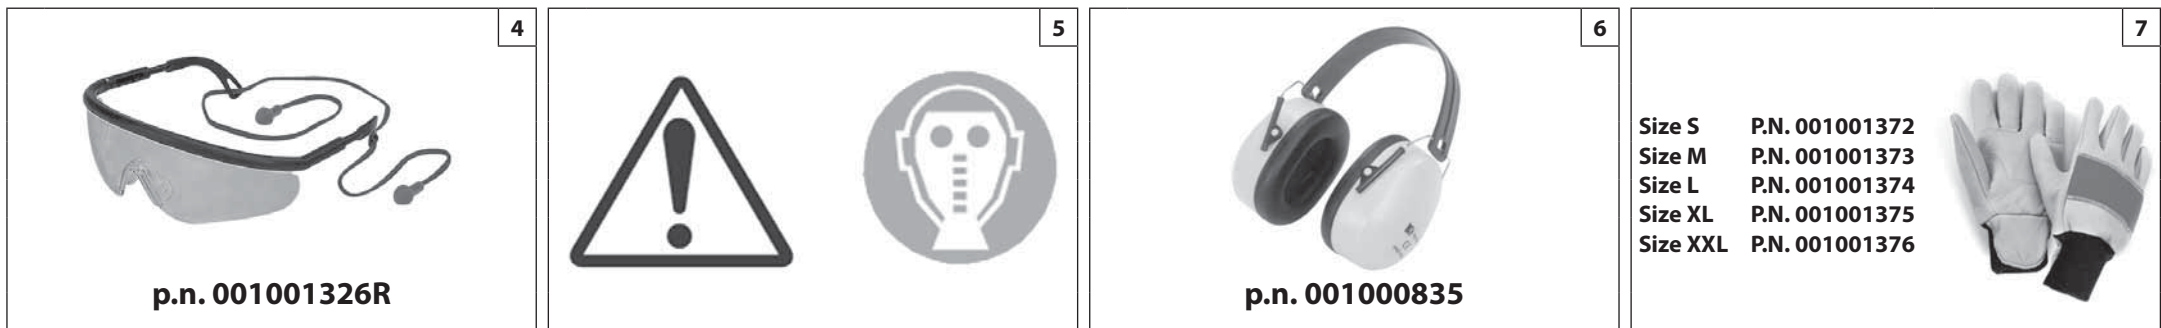

Română	Русский	Polski
ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	RODKI OCHRONY OSOBISTE
⚠ Când lucrați cu pulverizatorul, precum și în toate fazele în care manipulați produse fitosanitare (transport, păstrare, amestecare, întreținerea echipamentului etc.), folosiți întotdeauna echipament individual de protecție. Folosirea echipamentului de protecție individuală este indispensabilă, pentru a se evita expunerea operatorului la produsele fitosanitare. Dealerul dv. de încredere vă poate ajuta să alegeți îmbrăcăminte adecvată. Îmbrăcăminte trebuie să fie adecvată și nu trebuie să vă stânjenească mișcările. Purtați îmbrăcăminte de protecție strânsă pe corp. Salopeta întreagă este ideală. Nu purtați haine, eșarfe, cravate sau bijuterii care s-ar putea agăța în rămurile. Strângeți-vă părul, dacă este lung, și protejați-l (de ex. cu un fular, o beretă, o cască etc.) Purtați cizme de protecție dotate cu tălpi antiderapante și cu bombeuri de oțel (Fig. 2). ⚠ Purtați ochelari sau vizieră de protecție (Fig. 3-4)! Purtați o mască pentru respirație omologată înainte de a pulveriza lichide (Fig. 5). Purtați echipament de protecție împotriva zgomotelor; de exemplu căști (Fig. 6) sau dopuri pentru urechi. Utilizarea echipamentului de protecție pentru urechi necesită o atenție și o prudență sporite, deoarece percepția semnalelor acustice de pericol (strigăte, alarme etc.) este limitată. Purtați mănuși (Fig. 7) care permit o absorbție maximă a vibrațiilor și vă protejează de contactul cu substanțele chimice. Efco vă oferă o gamă completă de echipament de protecție.	⚠ При работе с распылителем, а также на всех этапах обращения с фитосанитарными средствами (транспортировка, хранение, смешивание, техническое обслуживание приспособлений и устройств и т.д.) обязательно используйте индивидуальные защитные средства. Применение индивидуальных защитных средств необходимо для предотвращения вредного воздействия фитосанитарных средств на оператора. При выборе защитной одежды руководствуйтесь рекомендациями Вашего доверенного дилера. Одежда должна быть удобной и не мешать при работе. Идеальным вариантом является единый комбинезон (Рис.1). Не надевайте платья, шарфы, галстуки или цепочки, которые могут зацепиться за ветки. Соберите в пучок длинные волосы и спрячьте их (например под платок, шапку, каску и т.д.). Надевайте защитные ботинки, имеющие противоскользящие подошвы и стальные наконечники (Рис. 2). ⚠ Надевайте защитные очки или козырек (Рис. 3-4)! Надевайте агрегат на плечи при распылении жидкостей (рис. 5). Используйте приспособления для защиты органов слуха, например, наушники (Рис. 6) или затычки. Применение приспособлений для защиты органов слуха требует особого внимания и осторожности, так как при этом ограничивается способность воспринимать звуковые сигналы об опасности (крики, сигналы предупреждения и т.д.). Надевайте такие перчатки (Рис.7), которые обеспечивали бы максимальное поглощение вибраций и защиту от контакта с химическими средствами. Efco предлагает полный комплект защитного снаряжения.	⚠ Podczas pracy z opryskiwaczem, a szczególnie we wszystkich etapach wymagających pracy przy środkach fitosanitarnych (transport, konserwacja, mieszanie, czynności konserwacyjne maszyny, itp.), należy zawsze nosić środki ochrony osobistej. Operator powinien zawsze posiadać środki ochrony osobistej podczas pracy przy środkach fitosanitarnych. W kwestii wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o radę do zaufanego sprzedawcy. Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Zaleca się stosowanie ubrania roboczego chroniącego całe ciało (Rys. 1). Nie nosić ubrań, szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby zaplątać się w krzaki. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustką, beretem, kaskiem itd.). Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 2). ⚠ Zakładać okulary lub osłonę ochronną (Rys. 3-4)! Założyć maseczkę z atestem przed rozpylaniem płynów (Rys. 5). Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład słuchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm, itp.). Zakładać rękawice (Rys. 7), które zapewniają maksymalne pochłanianie wibracji oraz zabezpieczają przed stycznością z substancjami chemicznymi. Efco oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.

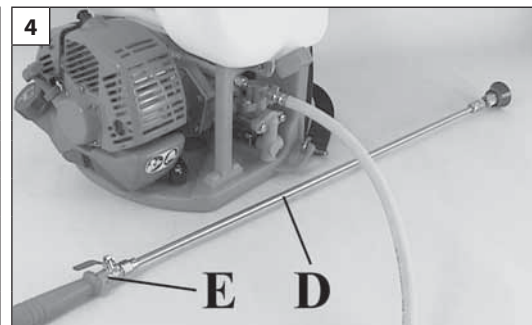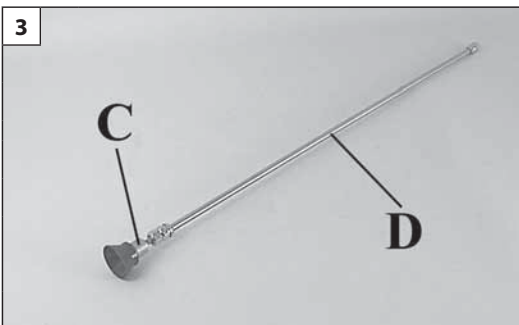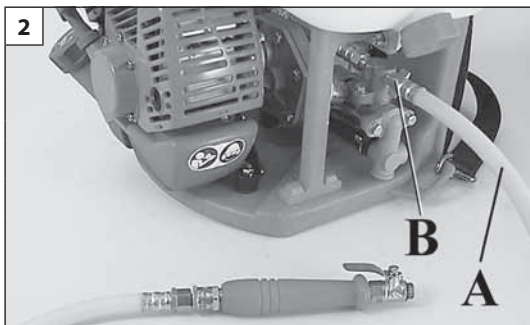

Português	Ελληνικά	Türkçe
MONTAGEM	ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	MONTAJ
MONTAGEM DA MANGUEIRA A máquina é fornecida na embalagem como na Fig. 1. Para podê-la utilizar é suficiente poucas e simples operações: - Ligar o tubo de alta pressão (A, Fig. 2) à bomba mediante a porca com aletas (B). Aperte firmemente a porca (B) para evitar que a mesma se solte com o aparelho a trabalhar. - Apertar o regulador do jacto (C, Fig. 3) na ponta da mangueira (D) apertando com uma chave hexagonal de 17 mm. - Apertar a mangueira (D, Fig. 4) na válvula (E) fechando com uma chave hexagonal de 16 mm. OPCIONAL Para todas as possíveis exigências do operador são disponíveis uma série de mangueiras que podem ser compradas separadamente (Fig. 5-6): F. Mangueira com 2 bicos (a ser apertado na mangueira "D" em dotação apertando com uma chave hexagonal de 16 mm) G. Mangueira com 3 bicos H. Mangueira com 4 bicos I. Válvula L. Junção com 2 bicos. DESEMPENHO DAS MANGUEIRAS Fig. 7 - A mangueira com 1 bico (regulador do jacto "C") com o regulador todo aberto (desapertado no sentido para a esquerda) chega em vertical a 220 cm da saída da mesma mangueira. A mesma mangueira com o regulador todo fechado (apertado no sentido para a direita) cobre uma largura de diâmetro 100 cm aproximadamente nebulizando muitíssimo o produto. Mangueiras opcionais: - Mangueira com 2 bicos, jacto de largura de diâmetro 60 cm - Mangueira com 3 bicos, jacto de largura de diâmetro 70 cm - Mangueira com 4 bicos, jacto de largura de diâmetro 90 cm.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ Το μηχάνημα διατίθεται στη συσκευασία όπως στην Εικ. 1. Για να το χρησιμοποιήσετε αρκούν λίγες και απλές ενέργειες: - Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης (Α, Εικ. 2) στην αντλία με την πεταλούδα (Β). Σφίξτε γερά το παξιμάδι (Β) για να αποφύγετε το ξεβίδωμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. - Βιδώστε το ρυθμιστή ροής (C, Εικ. 3) στο άκρο του εκτοξευτή (D) σφίγγοντας με ένα εξαγωνικό κλειδί των 17 mm. - Βιδώστε τον εκτοξευτή (D, Εικ. 4) στη βάνα (E) σφίγγοντας με ένα εξαγωνικό κλειδί των 16 mm. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Για όλες τις πιθανές ανάγκες του χειριστή διατίθεται πλήρης σειρά εκτοξευτών που μπορούν να αγοραστούν χωριστά (Εικ. 5-6): F. Εκτοξευτής με 2 μπεκ (βιδώνει στον εκτοξευτή του εξοπλισμού "D" σφίγγοντας με ένα εξαγωνικό κλειδί των 16 mm) G. Εκτοξευτής με 3 μπεκ H. Εκτοξευτής με 4 μπεκ I. Βάνα L. Αρθρωση με 2 μπεκ. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ Εικ. 7 - Ο εκτοξευτής με 1 μπεκ (ρυθμιστής ροής "C") με το ρυθμιστή τελείως ανοιχτό (ξεβιδωμένο αριστερόστροφα) φτάνει στην κατακόρυφο τα 220 cm από το στόμιο του εκτοξευτή. Ο ίδιος εκτοξευτής με το ρυθμιστή τελείως κλειστό (βιδωμένο δεξιόστροφα) καλύπτει πλάτος διαμέτρου 100 cm περίπου διασκορπίζοντας σε μεγάλο βαθμό το προϊόν. Προαιρετικοί εκτοξευτές: - Εκτοξευτής με 2 μπεκ, πλάτος ριπής διαμέτρου 60 cm - Εκτοξευτής με 3 μπεκ, πλάτους ριπής διαμέτρου 70 cm - Εκτοξευτής με 4 μπεκ, πλάτος ριπής διαμέτρου 90 cm.	KARGI MONTAJI Makine Şek. 1 deki gibi ambalajlanmış olarak teslim edilir. Makineyi kullanabilmek için birkaç basit işlem yeterlidir: - Yüksek basınç borusunu (A, Şek. 2) kanatçıktaki küçük kare (B) yoluyla pompaya bağlayın. (B) karesini çalışma sırasında gevşemesini önlemek amacıyla kuvvetlice sıkıştırınız. - Regülatör jikle (C, Şek. 3) kargının ucuna (D) 17 mm lik bir altıgen anahtar ile sıkıştırarak vidalayın. - Kargıyı (D, Şek. 4) kepenk üzerine (E) 16 mm lik bir altıgen anahtar ile sıkıştırarak vidalayın. TERCİHE GÖRE Kullanıcının tüm olası gereksinimleri için ayrıca satın alınabilecek bir seri kargı mevcuttur (Şek. 5-6): F. 2 ağızlıklı kargı (teçhizattaki "D" kargısına 16 mm.lik altıgen bir anahtar ile sıkıştırarak vidalamak üzere) G. 3 ağızlıklı kargı H. 4 ağızlıklı kargı I. Kepenk L. Çözmer 2 ağızlıklı. KARGILARIN ÇALIŞMASI Şek. 7 – 1 ağızlıklı kargı (regülatör jikle "C") tümü açık regülatör ile (ters saat yönünde sökülmüş) aynı kargının çıkışından 220 cm dikey gelir. Aynı kargı tümü kapalı regülatör ile (saat yönünde vidalanmış) ürünü çokça bulutlandırarak 100 cm çaplı bir genişliği kaplar. Tercihe göre kargılar: - 2 ağızlıklı kargı, 60 cm çapında jikle - 3 ağızlıklı kargı, 70 cm çapında jikle - 4 ağızlıklı kargı, 90 cm çapında jikle.

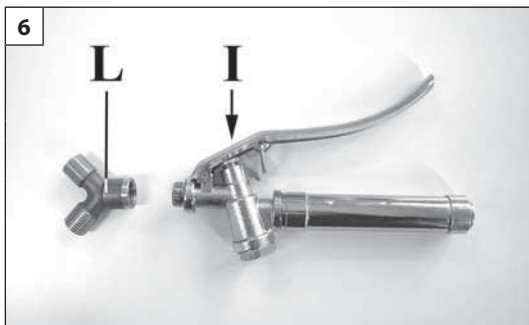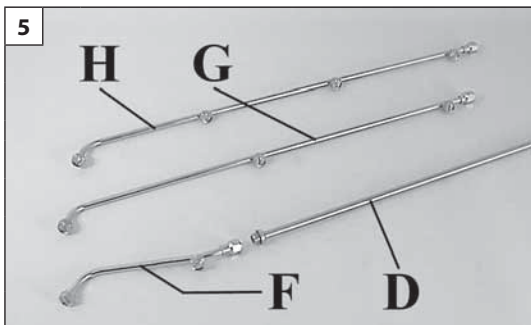

Română	Русский	Polski
MONTAREA	СБОРКА	MONTAŻ
MONTAREA LĂNCII Aparatul este livrat într-un ambalaj, așa cum se vede în Fig. 1. Pentru a-l putea folosi sunt suficiente câteva operații simple: - Conectați furtunul de presiune ridicată (A, Fig. 2) la pompă, prin intermediul piuliței-fluture (B). Strângeți cu putere piulița (B) pentru a evita deșurubarea sa în timpul lucrului. - Înșurubați regulatorul de jet (C, Fig. 3) pe vârful lăncii (D), strângându-l cu o cheie hexagonală de 17 mm. - Înșurubați lancea (D, Fig. 4) pe vana (E), strângând-o cu o cheie hexagonală de 16 mm. OPȚIONAL Pentru toate posibilele exigențe ale operatorului este disponibilă o întreagă gamă de lănci, care pot fi cumpărate separat (Fig. 5-6): F. Lance cu 2 duze (care se înșurubează pe lancea "D" din dotare, strângând cu o cheie hexagonală de 16 mm) G. Lance cu 3 duze H. Lance cu 4 duze I. Vană L. Racord cu 2 căi. PRESTAȚIILE LĂNCILOR Fig. 7 - Lancea cu 1 duză (regulator de jet "C") cu regulatorul complet deschis (deșurubat în sens antiorar) aruncă pe verticală la 220 cm distanță față de capătul lăncii. Aceeași lance, cu regulatorul complet închis (înșurubat în sens orar) acoperă o suprafață cu un diametru de aprox. 100 cm, pulverizând produsul foarte fin. Lănci opționale: - Lance cu 2 duze, jet cu diametrul de 60 cm. - Lance cu 3 duze, jet cu diametrul de 70 cm. - Lance cu 4 duze, jet cu diametrul de 90 cm.	МОНТАЖ НАСАДКИ Машина поставляется в упакованном виде как показано на Рис. 1. Для приведения ее в рабочее состояние достаточно выполнить несколько простых операций: - Подсоедините трубку высокого давления (А, Рис. 2) к насосу с помощью барашковой гайки (В). Плотнo затяните гайку (В) во избежание ее раскручивания во время работы. - Прикрутите регулятор струи (С, Рис. 3) на кончик насадки (D), затянув его шестигранным ключом на 17 мм. - Прикрутите насадку (D, Рис. 4) на клапан (Е), затянув ее шестигранным ключом на 16 мм. ОПЦИЯ Для удовлетворения всех возможных требований оператора в наличии имеется ряд различных насадок, приобретаемых по отдельности (Рис. 5-6): F. Насадка с 2 форсунками (прикручиваемая к входящей в комплект поставки насадке "D" с помощью шестигранного ключа на 16 мм) G. Насадка с 3 форсунками H. Насадка с 4 форсунками I. Клапан L. 2-ходовой фитинг. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДОК Рис. 7 - Насадка с 1 форсункой (регулятор струи "С") при полностью открытом регуляторе (выкрученном против часовой стрелки) обеспечивает подачу жидкости на высоту 220 см от выходного отверстия форсунки. Та же насадка при полностью закрытом регуляторе (закрученном по часовой стрелке) обеспечивает подачу струи шириной примерно 100 см с высокой степенью распыления жидкости. Опциональные насадки: - Насадка с 2 форсунками, струя диаметром 60 см - Насадка с 3 форсунками, струя диаметром 70 см - Насадка с 4 форсунками, струя диаметром 90 см.	MONTAŻ LANCY Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu, tak jak to pokazano na rys. 1. Aby przygotować je do pracy, wystarczy wykonać kilka prostych czynności - Podłączyć węzł wysokociśnieniowy (A, rys. 2) do pompy przy pomocy nakrętki skrzydełkowej (B). Mocno przykręcić nakrętkę (B), aby zapobiec jej odkręceniu podczas pracy - Przykręcić regulator strumienia (C, rys. 3) na końcu lancy (D) przy pomocy klucza sześciokątnego 17 mm. - Przykręcić lancę (D, rys. 4) do zaworu kontrolnego (E) przy pomocy klucza sześciokątnego 16 mm. OPCJA Do nabycia oddzielnie jest cała seria lanc dostosowanych do wszystkich możliwych zastosowań (rys. 5-6): F. Lanca z 2 dyszami (do zamocowania na lancy "D" dostarczonej w zestawie - przy pomocy klucza sześciokątnego 16 mm) G. Lanca z 3 dyszami H. Lanca z 4 dyszami I. Zawór kontrolny L. Złączka dwudrożna PARAMETRY LANCY Rys. 7 - Lanca z 1 dyszą (regulator strumienia "C") z otwartym regulatorem (odkręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) sięga na wysokość 220 cm, licząc od wylotu lancy. Sama lanca z zamkniętym regulatorem (przykręconym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) pokrywa obszar o średnicy ok. 100 cm, przy bardzo wysokim zamgławianiu produktu. Lance opcjonalne - Lanca z 2 dyszami, strumień o średnicy 60 cm - Lanca z 3 dyszami, strumień o średnicy 70 cm - Lanca z 4 dyszami, strumień o średnicy 90 cm


14



15



16

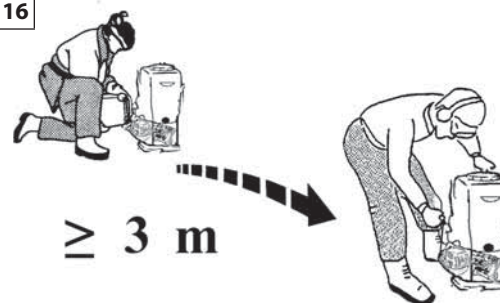

Português

PARA DAR PARTIDA

COMBUSTÍVEL

⚠ ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente inflamável. Usar de extrema cautela quando se manuseia a gasolina ou uma mistura de combustíveis. Não fume nem aproxime chamas vivas do combustível ou do pulverizador (Fig. 14).

- Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras, manusear o combustível com cuidado. É altamente inflamável.
- Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado para esse fim (Fig. 15).
- Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam faíscas ou chamas.
- Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de efectuar o reabastecimento.
- Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar a pressão e para evitar a fuga de combustível.
- Apertar convenientemente o bujão do combustível após o reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão e a fuga de combustível.
- Limpe o combustível que tenha vertido da unidade. Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 16).
- Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o combustível vertido.
- Não fumar durante o manuseamento do combustível ou durante o funcionamento do atomizador.
- Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem ventilado
- Não armazenar o combustível em locais com folhas secas, palha, papel, etc.
- Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais os vapores do combustível não fiquem em contacto com faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento, motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
- Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a funcionar.
- Não utilizar combustível para operações de limpeza.
- Prestar atenção para não entornar combustível no vestuário.

Ελληνικά

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΑΥΣΙΜΟ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιμο. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισμό της βενζίνης ή μειγμάτων καυσίμου. Μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιμο ή στον εκτοξευτή (εικ. 14).

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης εγκαυμάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιμο με προσοχή. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
- Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιμο σε ένα δοχείο εγκεκριμένο για το καύσιμο (εικ. 15).
- Αναμείξτε το καύσιμο σε εξωτερικό χώρο χωρίς σπινθήρες ή φλόγες.
- Τοποθετήστε το μηχανήμα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον ανεφοδιασμό.
- Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
- Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να χυθεί καύσιμο.
- Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχανήμα. Απομακρύνετε το μηχανήμα σε απόσταση 3 μέτρων από το χώρο ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ. 16).
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίμου που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
- Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ψεκαστήρα.
- Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα, χαρτιά, κλπ.
- Αποθηκεύετε το μηχανήμα και το καύσιμο σε χώρο όπου οι αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με σπινθήρες ή γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση, ηλεκτρικούς κινητήρες ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
- Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
- Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί καύσιμο στα ρούχα σας.

Türkçe

ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ


YAKIT

⚠ DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini veya bir yanıcı madde karışımını kullanırken yoğun dikkat gösteriniz. Sigara içmeyin ve yakıtın veya püskürtme makinesinin yanında ateş veya alev olmamasına çok dikkat edin (Şekil 14).


- Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli şekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
- Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmış bir kabin içerisine koyunuz ve çalkalayınız (Şekil 15).
- Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık ortamlarda karıştırınız.
- Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma işlemini gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
- Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını sıkıca kapatınız. Titreşimler kapağın gevşemesine ve yakıtın çıkmasına neden olabilir.
- Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru çalıştırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre uzağına taşıyınız. (Fig.16).
- Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya çalışmayınız.
- Yanıcı maddenin kullanılması esnasında veya atomizatörün çalıştırılması esnasında sigara içmeyiniz.
- Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza ediniz.
- Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar, ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler, fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
- Motor çalışmaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
- Yanıcı maddeyi temizlik işlemleri için kullanmayınız.
- Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.

--	--	--	--

Română	Русский	Polski
PORNIREA	ВКЛЮЧЕНИЕ	URUCHAMIANIE
CARBURANTUL ⚠ ATENȚIE: benzina este un carburant extrem de inflamabil. Aveți foarte mare grijă când manipulați benzina sau un amestec de combustibili. Nu fumați și nu aduceți foc sau flăcări în apropierea carburantului sau a pulverizatorului (Fig. 14). • Pentru a reduce riscul de incendiu și de arsuri, manipulați cu grijă carburantul. Este foarte inflamabil. • Agitați și puneți combustibilul într-un recipient aprobat pentru carburant (Fig. 15). • Amestecați combustibilul în aer liber, într-un loc unde nu sunt scântei sau flăcări. • Puneți aparatul pe sol, opriți motorul și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua alimentarea. • Desfaceți încet bușonul de carburant, pentru a elibera presiunea și pentru a evita ieșirea carburantului. • Strângeți bine bușonul de carburant după alimentare. Vibrațiile pot cauza o slăbire a bușonului și ieșirea carburantului. • Ștergeți combustibilul care a dat pe dinafară din aparat. Deplasați aparatul la 3 metri distanță față de locul în care s-a efectuat alimentarea, înainte de a porni motorul (Fig. 16). • Nu încercați niciodată să ardeți combustibilul care a dat pe dinafară, în nicio împrejurare. • Nu fumați în timp ce manipulați combustibilul sau în timpul funcționării atomizorului. • Păstrați carburantul într-un loc răcoros, uscat și bine aerisit. • Nu păstrați combustibilul în locuri cu frunze uscate, paie, hârtie etc. • Păstrați aparatul și carburantul în locuri în care vaporii de carburant nu vin în contact cu scântei sau flăcări libere, cu boilere de apă pentru încălzire, cu motoare electrice sau întrerupătoare, cuptoare etc. • Nu scoateți bușonul rezervorului când motorul este în funcțiune. • Nu folosiți combustibil pentru operațiunile de curățare. • Aveți grijă să nu vărsați carburant pe hainele dv.	ТОПЛИВО ⚠ ВНИМАНИЕ! Бензин является чрезвычайно огнеопасным видом топлива. При обращении с бензином или топливной смесью будьте максимально осторожны. Не курите и не подносите источники открытого пламени к топливу или к распылителю (Рис.14). • Для снижения опасности возгорания и получения ожогов будьте осторожны при обращении с топливом. Оно является чрезвычайно огнеопасным. • Размешивайте и храните топливо в специальной канистре (Рис.15). • Смешивайте топливо на открытом воздухе – на участке, на котором отсутствуют искры или пламя. • Перед заправкой опустите машину на землю и заглушите двигатель. • Медленно открутите крышку заливочной горловины для снятия давления и во избежание утечек топлива. • После заправки плотно закрутите крышку. Вибрации могут привести к ослаблению крышки и к утечке топлива. • Вытрите пролившееся топливо. Перед тем как приступить к запуску двигателя, отнесите машину на расстояние не менее 3 м от места заправки (Рис.16). • Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поджигать пролившееся топливо. • Не курите при обращении с топливом или в ходе использования распылителя. • Храните топливо в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. • Не храните топливо рядом с сухими листьями, соломой, бумагой и т.д. • Держите машину и топливо в таких местах, в которых исключена возможность контакта топливных паров с искрами или открытым пламенем, бойлерами, электромоторами, выключателями, печами и т.д. • Не снимайте крышку заправочной горловины при работающем двигателе. • Не используйте топливо для чистки. • Будьте осторожны и не допускайте попадания топлива на свою одежду.	PALIWO ⚠ UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie łatwopalnym. Korzystając z benzyny lub mieszanki paliw, należy się z nimi obchodzić z jak największą ostrożnością. Nie palić ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu paliwa lub opryskiwacza (Rys. 14). • Celem zmniejszenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce łatwopalne. • Potrząsnąć i umieścić paliwo w pojemniku odpowiednim do przechowywania paliwa (Rys. 15). • Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym od obecności iskr i płomieni. • Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa. • Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie i uniknąć wylania się paliwa. • Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu. Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek paliwa. • Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć maszynę na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 16). • Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić wyciekniętego paliwa. • Nie palić tytoniu podczas mieszania lub nalewania benzyny ani też w czasie pracy opryskiwacza. • Przechowywać benzynę w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. • Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których znajdują się suche liście, słoma, papier, itp. • Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w których opary paliwa nie mają możliwości wejścia w kontakt z iskrami lub otwartym ogniem, wariantów wody grzewczej, silników elektrycznych lub wyłączników elektrycznych, pieców, itp. • Nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy silnik jest włączony. • Nie używać paliwa do prac czyszczenia, • Uważać na to, by nie poplać paliwem własnej odzieży.

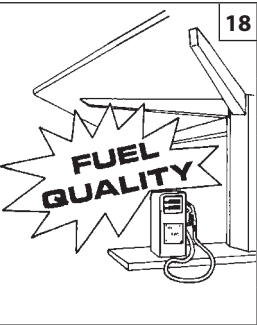

GASOLINA - BENZIN BENZIN - BENZIN БЕНЗИН - BENZYN		OLEO - ΛΑΔΙ - YAĞ OLEJ - МАСЛО - OLEJU	
ℓ		ℓ	
1	0,02	(20)	0,04
5	0,10	(100)	0,20
10	0,20	(200)	0,40
15	0,30	(300)	0,60
20	0,40	(400)	0,80
25	0,50	(500)	1,00

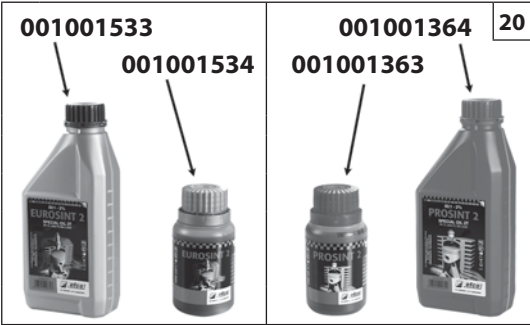

Português

PARA DAR PARTIDA

COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a pré-mistura de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a gasolina sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num recipiente limpo aprovado para a gasolina (Fig. 17).

COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2) PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE OCTANAS (Fig. 18).

Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo com as instruções na embalagem.

Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Efco a **2% (1:50)** formulado especificamente para todos os motores a dois tempos arrefecidos a ar Efco.

As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo (Fig. 19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Efco **PROSINT 2** e **EUROSINT 2** (Fig. 20) ou um óleo de motor equivalente de alta qualidade (**especificações JASO FD ou ISO L-EGD**). Quando as especificações do óleo **NÃO** são equivalentes ou não são conhecidas, usar uma relação de mistura óleo/combustível de **4% (1:25)**.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.

ATENÇÃO: nunca utilizar um combustível com uma percentagem de álcool superior a 10%; são aceitáveis gasóleos com uma percentagem de álcool até 10% ou combustível E10.

CUIDADO:

- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente, em local seco e fresco.

NOTA: o óleo para motores de dois tempos contém estabilizador para combustível e permanece fresco durante 30 dias. **NÃO** misturar quantidades maiores do que as utilizáveis num período de 30 dias. Aconselha-se óleo para motores de 2 tempos contendo estabilizador para combustível (**Emak ADDITIX 2000 - cód. art. 001000972 - Fig. 21**).

REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento (Fig. 22).

Ελληνικά

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιμοποιεί μείγμα βενζίνης και λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Αναμειγνύετε αμόλυβδη βενζίνη και λάδι για δίχρονους κινητήρες σε ένα καθαρό δοχείο, κατάλληλο για χρήση με βενζίνη (εικ. 17).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZINH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝΩ (εικ. 18).

Αναμειγνύετε το λάδι για δίχρονους κινητήρες με τη βενζίνη ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονους κινητήρες Efco **2% (1:50)**, που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλους τους δίχρονους αερόψυκτους κινητήρες Efco.

Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίμου που αναφέρεται στον πίνακα (εικ. 19) αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρες Efco **PROSINT 2** και **EUROSINT 2** (εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρες αντίστοιχης υψηλής ποιότητας (**προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD**). Εάν οι προδιαγραφές του λαδιού **ΔΕΝ** είναι αντίστοιχες με τις συνιστώμενες ή εάν δεν είναι γνωστές, η αναλογία λαδιού/καυσίμου πρέπει να είναι **4% (1:25)**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμο με ποσοστό αλκοόλης άνω των 10%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζόλη με ποσοστό αλκοόλης έως 10% ή καύσιμο E10.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αγοράζετε μόνο τις ποσότητες καυσίμου που απαιτούνται ανάλογα με την κατανάλωση. Μην αγοράζετε μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ή δύο μήνες.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερμητικά κλειστό δοχείο και σε στεγνό και δροσερό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λάδι για δίχρονους κινητήρες περιλαμβάνει σταθεροποιητή καυσίμου και παραμένει φρέσκο για 30 ημέρες. **ΜΗΝ** αναμειγνύετε μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάστημα 30 ημερών. Συνιστάται η χρήση λαδιού για δίχρονους κινητήρες που περιέχει σταθεροποιητή καυσίμου (**Emak ADDITIX 2000 - κωδ. προϊόντος 001000972 - εικ. 21**).

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Ανακινήστε το δοχείο μείγματος πριν από τον ανεφοδιασμό (εικ. 22).

Türkçe

ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ

YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıştırılır ve 2 devirli motorlar için benzin ve yağ önkarışımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için olan kurşunsuz yağı benzin için uygun olan temiz bir kapta karıştırınız (Şekil 17).

ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK ([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURŞUNSUZ BENZİN İLE ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (Şekil 18).

2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambalajın üzerindeki talimatlara uygun şekilde karıştırınız.

Efco havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak formüle edilmiş olan **%2'lik (1:50)** Efco yağını kullanmanızı önermekteyiz.

Tabloda verilen yağ/yakıt karışımının doğru oranları (Şekil 19) eğer Efco **PROSINT 2** ve **EUROSINT 2** (Şekil 20) veya yüksek kaliteli eşdeğerde bir motor yağı (**JASO FD özellikleri veya ISO L-EGD**) kullanılıyor ise uygundur. Yağ özellikleri eşdeğer **DEĞİL** ise veya bilinmiyorsa, yağ/yakıt karışımı için **%4 (1:25)** oranını kullanınız.

UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.


UYARI: Kesinlikle alkol yüzdesi %10 üzerinde olan bir yakıt kullanmayınız; Alkol yüzdesi %10'a kadar olan gasohol veya E10 yakıt kabul edilebilir.

UYARI:

- Tüketime bağlı olarak sadece gereken miktarda yakıt alınız; bir veya iki aylık bir dönemde kullanacaksanız gereğinden fazla almayınız;
- Benzini hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kapta, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.


NOT: İki devirli motorlar için olan yağ yakıt stabilizatörü içerir ve 30 gün süreyle taze kalır. 30 günlük bir dönemde kullanılabilenden daha fazla miktarlarda KARIŞTIRMAYINIZ. Yakıt stabilizatörü içeren, 2 devirli motorlar için olan motor yağının kullanılması önerilmektedir (**Emak ADDITIX 2000 - ürün kodu 001000972 - Şekil 21**).

YAKIT DOLDURMA (Şekil 23)
Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırınız (Şekil 22).

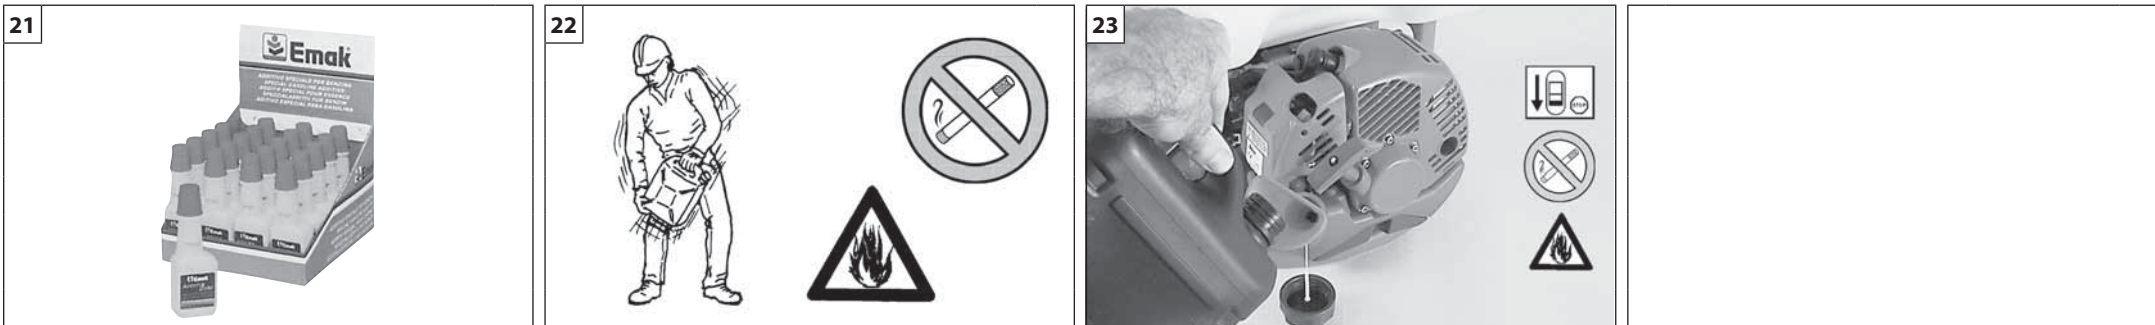

Română	Русский	Polski
PORNIREA	ВКЛЮЧЕНИЕ	URUCHAMIANIE
CARBURANTUL Acest produs este acționat de un motor în 2 timpi și necesită preamestecarea benzinei și a uleiului pentru motoare în 2 timpi. Preamestecați benzina fără plumb și ulei pentru motoare în doi timpi într-un recipient curat, omologat pentru benzină (Fig. 17). CARBURANT RECOMANDAT: ACEST MOTOR ESTE CERTIFICAT PENTRU A FUNCȚIONA CU BENZINĂ FĂRĂ PLUMB, PENTRU AUTOMOBILE, CU CIFRA OCTANICĂ 89 ([R + M] / 2) SAU CU O CIFRĂ OCTANICĂ MAI MARE (Fig. 18). Amestecați uleiul pentru motoare în 2 timpi cu benzina, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Vă recomandăm să utilizați ulei pentru motoare în 2 timpi Efco la 2% (1:50), formulat în mod special pentru toate motoarele în doi timpi răcite cu aer Efco. Proporțiile corecte de ulei/carburant indicate în prospect (Fig. 19) sunt adecvate când se folosește ulei pentru motoare Efco PROSINT 2 și EUROSINT 2 (Fig. 20) sau un ulei de motoare echivalent, cu o calitate ridicată (specificații JASO FD sau ISO L-EGD). Când specificațiile uleiului NU sunt echivalente sau nu sunt cunoscute, utilizați un raport de amestecare ulei/carburant de 4% (1:25). AVERTIZARE: NU FOLOSIȚI ULEI PENTRU AUTOVEHICULE SAU PENTRU MOTOARE OUTBOARD ÎN 2 TIMPI. AVERTIZARE: nu folosiți niciodată un carburant cu un procent de alcool mai mare de 10%; se poate folosi gazohol cu un procent de alcool de până la 10% sau carburant E10. AVERTIZARE: - Cumpărați doar cantitatea de carburant necesară în funcție de consumul dv.; nu cumpărați mai mult decât ceea ce veți folosi în una sau două luni; - Păstrați benzina într-un recipient închis ermetic, într-un loc răcoros și uscat. NOTĂ: uleiul pentru motoare în doi timpi conține stabilizator pentru carburant și rămâne proaspăt timp de 30 de zile. NU amestecați cantități mai mari decât cele pe care le veți folosi într-un interval de 30 de zile. Se recomandă uleiul pentru motoare în 2 timpi care conține stabilizator pentru carburant (Emak ADDITIX 2000 - cod art. 001000972 - Fig. 21). ALIMENTAREA (Fig. 23) Agitați canistra cu amestec înainte de a efectua alimentarea (Fig. 22).	ТОПЛИВО Данная машина приводится в действие 2-тактным двигателем и подлежит заправке предварительно приготовленной бензино-масляной смесью для 2-тактных двигателей. Предварительно смешайте неэтилированный бензин с маслом для двухтактных двигателей в чистой емкости, пригодной для хранения бензина (Рис. 17). РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО: ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЭТИЛИРОВАННЫМ БЕНЗИНОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 89 ([R + M] / 2) ИЛИ БОЛЬШИМ (Рис.18). Смешивайте бензин с маслом для двухтактных двигателей в соответствии с указаниями, приведенными на таре. Мы рекомендуем использовать масло для 2-тактных двигателей Efco в концентрации 2% (1:50), специально разработанное для всех двухтактных двигателей с воздушным охлаждением Efco. Соотношения масла/бензина, приведенные в следующей таблице (Рис.19), являются верными при использовании масла Efco PROSINT 2 или EUROSINT 2 (Рис.20) или эквивалентного ему высококачественного масла (удовлетворяющего стандарту JASO FD или ISO L-EGD). Когда характеристики масла НЕ являются эквивалентными указанным или неизвестны, смешивайте масло/бензин в соотношении 4% (1:25). ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ МАСЛО ДЛЯ ЗАБОРТНЫХ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте топливо, содержащее свыше 10% спирта; допускается использование газохолу с содержанием спирта до 10% или топлива E10. ВНИМАНИЕ! - Приобретайте топливо исключительно в количествах, соответствующих вашему объему потребления; не приобретайте больше топлива, чем вы расходуете в течение одного-двух месяцев; - Храните бензин в герметичной емкости в сухом и прохладном месте. ПРИМЕЧАНИЯ: масло для двухтактных двигателей содержит стабилизатор топлива и остается свежим в течение 30 дней. Не готовьте смесь в количествах, превышающих объем, который может быть использован в течение 30 дней. Рекомендуется использовать масло для 2-тактных двигателей, содержащее стабилизатор топлива (Emak ADDITIX 2000 - код арт. 001000972 - Рис.21). ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ (Рис.23) Перед заправкой взболтайте канистру со смесью (Рис.22).	PALIWO Niniejsze urządzenie jest napędzane silnikiem dwusuwowym i wymaga wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z olejem do silników dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i olej do silników dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do przechowywania benzyny (Rys. 17). ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ (Rys. 18). Zmieszać olej do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu. Zalecamy korzystanie z oleju do silników dwusuwowych Efco 2% (1:50) opracowanego specjalnie dla silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem Efco. Prawidłowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19) są odpowiednie, jeśli korzysta się z oleju do silników Efco PROSINT 2 i EUROSINT 2 (Rys. 20) lub równorzędnego oleju silnikowego wysokiej jakości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD). Jeżeli specyfikacja oleju NIE jest równorzędna lub jest nieznana, należy zmieszać olej z benzyną w proporcji 4% (1:25). OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLEJU DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH SILNIKÓW ZABURTOWYCH. OSTROŻNIE: nie stosować nigdy benzyny zawierającej więcej niż 10% alkoholu; dozwolone jest stosowanie gazoholu o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 10% lub paliwa E10. OSTROŻNIE: - Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego zużycia; nie kupować więcej paliwa, niż jest się w stanie wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy; - Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym pojemniku w suchym i chłodnym miejscu. UWAGA: olej do silników dwusuwowych zawiera stabilizator do paliwa; jego okres przechowywania wynosi 30 dni. NIE należy przygotowywać większej ilości mieszanki, niż można zużyć w ciągu 30 dni. Zaleca się stosowanie oleju do silników dwusuwowych zawierającego stabilizator do paliwa (Emak ADDITIX 2000 - kod art. 001000972 - Rys. 21). UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 23) Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa (Rys. 22).

24

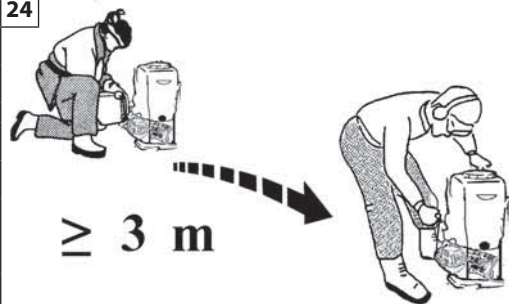
 $\geq 3 \text{ m}$

25



Português

PARA DAR PARTIDA

⚠ ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para o manuseamento do combustível. Desligar sempre o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca adicionar combustível a uma máquina com o motor a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m da posição em que foi realizado o reabastecimento antes de ligar o motor (fig. 24). **NÃO FUMAR!**

1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível para evitar contaminações.
2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
3. Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado. Evitar derrames.
4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e verificar a junta.
5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames de combustível.

NOTA: é normal que um motor novo emita fumo durante e depois da primeira utilização.

⚠ ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível e, se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se necessário, contactar o serviço de assistência do seu revendedor.

Motor encharcado

- Coloque o interruptor on/off na posição **STOP**.
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela de ignição (3, Fig. 25).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar a câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da vela de ignição, pressione **firmente** para baixo – volte a montar as outras peças.
- Coloque o interruptor on/off na posição I, a posição de arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN – mesmo com o motor frio.
- De seguida, ligue o motor.

Ελληνικά

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό του καυσίμου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό. Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο στο μηχάνημα όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός. Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, απομακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός (εικ. 24). **ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!**

1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου, για να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Μην χύνετε το καύσιμο.
4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε και ελέγξτε το λάστιχο.
5. Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την με το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό ένας καινούριος κινητήρας να εκπέμπει καπνό κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά την πρώτη χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιμο και καθαρίστε τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή σας.

Ο κινητήρας είναι μπουκωμένος.

- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση **STOP**.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του μπουζι (3, Εικ. 25).
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζι.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζι.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάτσι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να καθαρίσει ο θάλαμος καύσης.
- Επανατοποθετήστε το μπουζι και συνδέστε την πίπα, πιέστε τη κάτω **γερά** – επανασυναρμολογήστε τα άλλα εξαρτήματα.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση I, εκκίνησης.
- Θέστε το μοχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση – ακόμη και εάν ο κινητήρας είναι κρύος.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.

Türkçe

ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ

⚠ DİKKAT: yakıt karıştırma ile ilgili talimatlara uyunuz. Yakıt doldurmadan önce motoru daima kapatınız. Motoru çalışır veya sıcak haldeki arabaya asla yakıt koymayınız. Yakıt doldurma işleminden sonra motoru çalıştırmadan önce bulunduğunuz konumdan en az 3 m uzaklaşınız (şekil 24). **SİGARA İÇMEYİNİZ!**


1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını temizleyiniz.
2. Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
3. Yakıt karışımını dikkatli bir şekilde tanka doldurunuz. Etrafa dökülmesini önleyiniz.
4. Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı temizleyiniz ve kontrol ediniz.
5. Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle sıkılayınız. Dökülen yakıtı temizleyiniz.

NOT: yeni bir motorun ilk kullanımında veya sonrasında duman çıkarması normaldir.




⚠ DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz, varsa kullanmadan önce temizleyiniz. Gerekliği takdirde, teknik servise veya satıcınıza danışınız.

Yakıt taşırmış motor

- On/off (açma/kapama) sivicini **STOP (DURDURMA)** durumuna getiriniz.
- Buji botuna uygun bir alet geçirin (3, Şekil 25).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç kez çekiniz.
- Bujiyi tekrar yerleştiriniz ve buji botunu **yavaşça** bastırarak takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/off sivicini I, çalıştırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz – motor soğuk olsa bile.

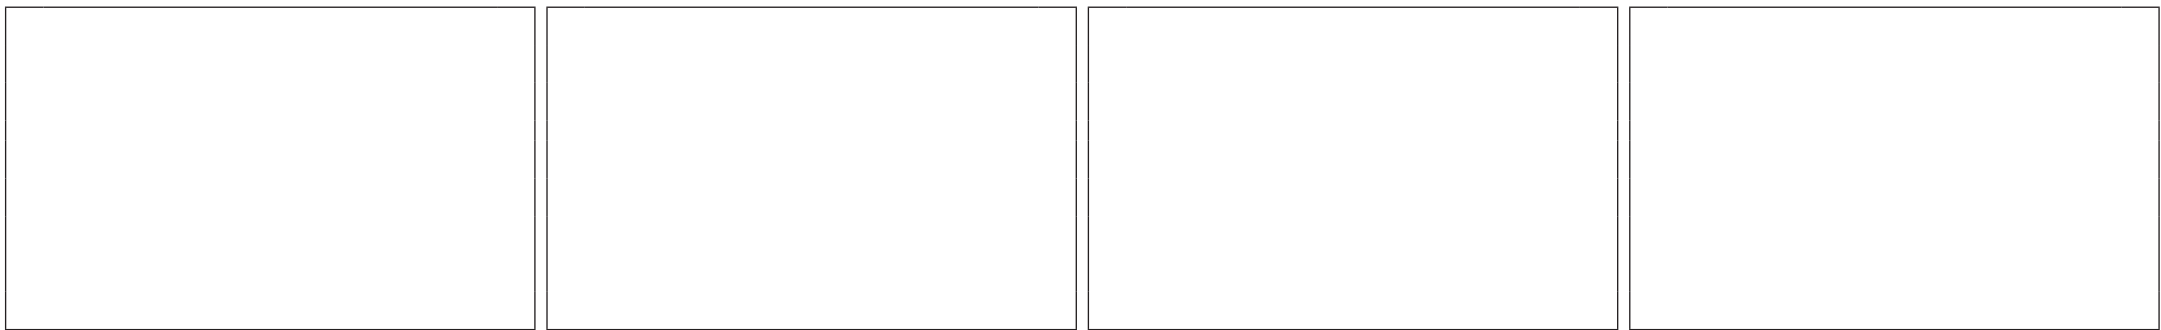

Română	Русский	Polski
PORNIREA	ВКЛЮЧЕНИЕ	URUCHAMIANIE
⚠ ATENȚIE: respectați instrucțiunile de siguranță referitoare la mânărea carburantului. Opriți întotdeauna motorul înainte de a alimenta. Nu adăugați niciodată carburant într-un aparat care are motorul în funcțiune sau cald. Deplasați-vă la cel puțin 3 m față de locul în care s-a efectuat alimentarea, înainte de a porni motorul (fig. 24). NU FUMAȚI! 1. Curățați suprafața din jurul bușonului de carburant, pentru a evita contaminarea. 2. Desfaceți încet bușonul de carburant. 3. Turnați cu atenție amestecul de carburant în rezervor. Evitați să vărsați pe dinafară. 4. Înainte de a pune la loc bușonul de carburant, curățați și controlați garnitura. 5. Puneți imediat la loc bușonul de carburant, strângându-l cu mâna. Ștergeți eventualul carburant revărsat. NOTĂ: este normal ca un motor nou să emită fum în timpul primei utilizări și după aceea. ⚠ ATENȚIE: controlați să nu existe pierderi de carburant și, dacă există, eliminați-le înainte de utilizare. Dacă este necesar, contactați serviciul de asistență al dealerului dv. Motor încet - Poziționați întrerupătorul de masă pe STOP. - Aplicați un instrument adecvat pe căpăcelul bujiei (3, Fig. 25). - Ridicați căpăcelul bujiei. - Deșurubați și uscați bujia. - Deschideți complet robinetul. - Trageți de șnurul de pornire de câteva ori, pentru a goli camera de ardere. - Puneți la loc bujia și aplicați căpăcelul, apăsându-l cu fermitate. - Puneți întrerupătorul de funcționare pe I, poziția de pornire. - Aduceți maneta de șoc pe poziția OPEN, chiar dacă motorul e rece. - Porniți motorul.	⚠ ВНИМАНИЕ! При обращении с топливом соблюдайте установленные правила техники безопасности. Перед заправкой выключайте двигатель. Никогда не выполняйте заправку бака машины при еще горячем или работающем двигателе. Перед тем как запускать двигатель, отойдите не менее, чем на 3 м от места выполнения заправки (Рис.24). НЕ КУРИТЕ! 1. Во избежание засорений прочистите поверхность вокруг заливочной горловины. 2. Медленно отвинтите крышку заливочной горловины. 3. Осторожно залейте в бак бензино-масляную смесь. Не допускайте проливания топлива. 4. Перед тем как устанавливать на место крышку заливочной горловины, прочистите прокладку и проверьте ее состояние. 5. Сразу же после заправки установите на место крышку заливочной горловины и закрутите ее вручную. В случае пролива топлива вытрите его. ПРИМЕЧАНИЕ: испускание дыма новым двигателем при его первом использовании и после него является нормальным явлением. ⚠ ВНИМАНИЕ! Проверяйте, нет ли утечек топлива из машины, и в случае обнаружения таковых устраняйте их перед тем, как приступать к работе. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Двигатель залит топливом - Установите переключатель в положение СТОП (STOP). - Подденьте подходящий инструмент под колпак свечи зажигания (3, Рис. 25). - Снимите колпак свечи. - Отвинтите и снимите свечу зажигания. - Широко откройте дроссельную заслонку. - Несколько раз дерните за шнур стартера, чтобы очистить камеру сгорания. - Установите на место свечу зажигания, установите колпак и сильно нажмите на него – затем установите на место остальные детали. - Установите выключатель в I - положение пуска. - Установите рычаг воздушной заслонки в положение "Открыто" (OPEN), даже если двигатель еще не прогрет. - Теперь запустите двигатель.	⚠ UWAGA: przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z paliwem. Wyłączyć silnik przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa. Nigdy nie dolewać paliwa do urządzenia z uruchomionym bądź gorącym silnikiem. Odsunąć się na odległość przynajmniej 3 m od miejsca, w którym przeprowadzono uzupełnianie paliwa przed uruchomieniem silnika (rys. 24). NIE PALIĆ TYTONIU! 1. Wyczyścić powierzchnię dookoła korka wlewu paliwa, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń. 2. Powoli odkręcić korek wlewu paliwa. 3. Ostrożnie wlać mieszankę paliwa do zbiornika. Unikać rozlewania paliwa. 4. Przed ponownym założeniem korka wlewu paliwa, wyczyścić i sprawdzić stan uszczelki. 5. Natychmiast ponownie założyć korek wlewu paliwa, dokręcając go ręcznie. Usunąć ewentualne rozlane paliwo. UWAGA: jest zjawiskiem normalnym, że nowy silnik wytwarza dym podczas i po pierwszym użyciu. ⚠ UWAGA: upewnić się, że nie ma wycieków paliwa, a jeśli do nich doszło, usunąć je przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem urządzeń. Silnik jest zalany - Ustawić przełącznik wł./wył w pozycji ZATRZYMANIA (STOP). - Zaczepić odpowiednie narzędzie o fajkę świecy zapłonowej (3, rys. 25). - Podważyć i wyjąć fajkę ze świecą zapłonową. - Odkręcić i osuszyć świecę zapłonową. - Szeroko otworzyć przepustnicę. - Kilka razy pociągnąć linkę rozrusznika w celu opróżnienia komory spalania. - Ponownie zamocować świecę zapłonową i podłączyć fajkę, naciskając ją mocno w dół. Zamontować pozostałe elementy. - Ustawić przełącznik wł./wył. w pozycji uruchamiania. - Ustawić dźwignię ssania w pozycji OTWARCIA (OPEN) — nawet jeśli silnik jest zimny. - Uruchomić silnik.

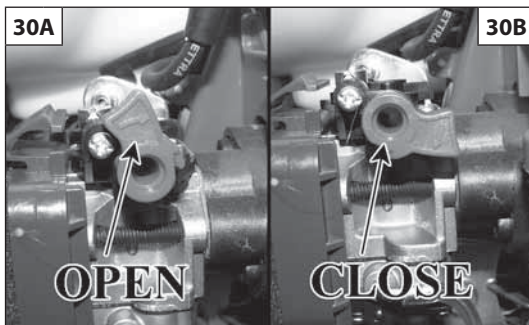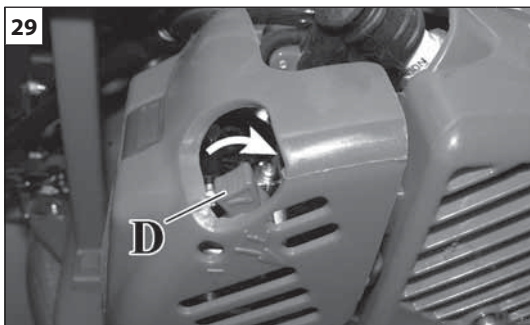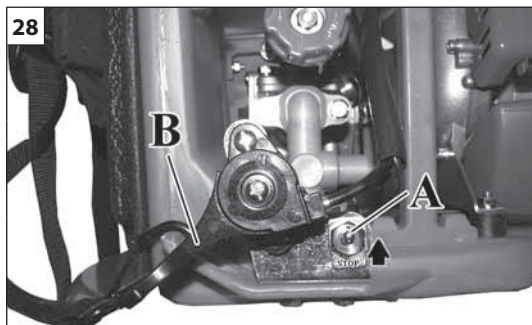

Português	Ελληνικά	Türkçe
PARA DAR PARTIDA	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ARRANQUE DO MOTOR Controle que a alavanca do acelerador esteja posicionada no mínimo. Coloque o interruptor (A, Fig. 28) na posição. Ponha a alavanca de acelerador (D, Fig. 29-30B) na posição "CLOSE". Ponha a irrorador no chão, numa posição estável. Mantendo parado o irrorador (Fig. 31), puxar energicamente a corda de arranque algumas vezes até obter o arranque. Atender alguns segundos e depois accionar a alavanca do acelerador (B, Fig. 28) para desbloquear o dispositivo de semi-aceleração automática. A alavanca de starter (D, Fig. 29-30A) deve retornar na posição original "OPEN". ⚠ ATENÇÃO - Utilize o dispositivo de semi-aceleração exclusivamente na fase de arranque do motor. ⚠ ATENÇÃO - Quando o motor estiver quente não utilize o start para o seu arranque. AMACIAMENTO DO MOTOR O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de trabalho. Durante o período de amaciamento não deixe o motor em marcha lenta no regime máximo de rotações para não sobrecarregá-lo. ⚠ ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não varie a carburação para tentar aumentar a potência pois tal danifica o motor.	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ Βεβαιωθείτε ότι το γκάζι βρίσκεται στο ελάχιστο. Βάλτε το διακόπτη (Α, Εικ. 28) στη θέση. Φερτε τον μοχλο σαρτερ (D, Εικ. 29-30B) στην θέση "CLOSE". Ακουμπηστε τον ψεκαστήρα στο εδαφος σε μια σταθερή σταση. Κρατώντας ακίνητο τον ψεκαστήρα (Εικ. 31), τραβήξτε με δύναμη το κορδόνι εκκίνησης μερικές φορές έως ότου επιτευχθεί η εκκίνηση. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μετακινήστε το μοχλό γκαζιού (B, Εικ. 28) για να ξεμπλοκάρει η διάταξη αυτόματης ημιεπιτάχυνσης. Ο μοχλός starter (D, Εικ. 29-30A) πρέπει να επιστρέψει στην αρχική θέση "OPEN". ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιητε το εξαρτημα ημι-επιταχυνσης αποκλειστικα κατα την διαρκεια εκκινησης του μοτερ. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ- Όταν το μοτερ ειναι ηδη ζεστο, μην χρησιμοποιειτε το τσοκ για την εκκινηση. ΡΟΝΤΑΡΗΣΜΑ ΚΗΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας φτάνει στη μέγιστη απόδοση μετά από 5÷8 ώρες λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, μην αφήντ τον κινητήρα να λειτουργί χωρίς φορτίο μ το μέγιστο αριθμό στροφών για να αποφυγτ υπερβολικές καταπονήσεις. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά τη διάρκεια του ρονταρίσματος μην αλλάζτ τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ για να αυξήστ την ισχύ. Μπορί να προκληθούν βλάβες στον κινητήρα.	MOTORUN ÇALITIRILMASI Hızlandırıcı kolun minimumda konumlanmış olduğundan emin olunuz. Kontak düğmesini (A, şekil 28) "START" pozisyonuna, çalıştırma kolunun ise (D, şekil 29-30B) "CLOSE" pozisyonuna getirin. Çalışmayı başlatmak için sulayıcıyı (Şek. 31) sıkıca tutarak çalıştırma kolunu birkaç kez kuvvetlice çekin. Birkaç saniye bekleyin ve daha sonra otomatik yarı-hızlandırmadaki tertibatı çalıştırmak için hız kolunu (B, Şek. 28) harekete geçirin. Starter kolu (D, Şek. 29-30A) orijinal konumu "OPEN" a dönmelidir. ⚠ DİKKAT ! - Yarım gaz tetiğini sadece motor çalışmaya başlarken kullanın. ⚠ DİKKAT: Motor ısındıktan sonra jigleyle çalıştırmayın. MOTOR RODAJI Motor, 5÷8 saatlik çalışmadan sonra maksimum gücüne erişir. Bu rodaj periyodu süresince, aşırı yıpranmayı önlemek amacıyla motoru rölantide yani boşta iken maksimum hızda çalıştırmayınız. ⚠ DİKKAT! - Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç artışını elde etmek için yakıt tipini değiştirmeyin; motor hasar görebilir.







P	- Localização de comando start
GR	- Τопοθεσία τοοκ
TR	- Yer jikle
RO	- Starter Locație
RUS-UK	- Рычаг место
PL	- Dźwignia ssania lokalizacja

Română	Русский	Polski
PORNIREA	ВКЛЮЧЕНИЕ	URUCHAMIANIE
PORNIREA MOTORULUI Asigurați-vă că maneta acceleratorului este poziționată la minim. Puneți întrerupătorul (A, Fig. 28) pe poziție. Aduceți maneta starter (D, Fig. 29-30B) în poziția "CLOSE" (Închis). Sprijiniți pulverizatorul cu motor pe sol, într-o poziție stabilă. Ținând bine pulverizatorul cu motor (Fig. 31), trageți energic de șnurul de pornire de câteva ori, până când are loc pornirea. Așteptați câteva secunde și apoi acționați maneta acceleratorului (B, Fig. 28) pentru a debloca dispozitivul de semi-accelerație automată. Maneta starter (D, Fig. 29-30A) trebuie să revină în poziția inițială "OPEN" (Deschis). ⚠ ATENȚIE – Folosiți dispozitivul de semi-accelerație numai în faza de pornire a motorului. ⚠ ATENȚIE - Când motorul este deja cald, nu folosiți starterul pentru pornire. RODAJUL MOTORULUI Motorul ajunge la puterea sa maximă după 5÷8 ore de lucru. În timpul acestei perioade de rodaj, nu lăsați motorul să funcționeze în gol la turația maximă, pentru a evita solicitările excesive. ⚠ ATENȚIE! - În timpul rodajului, nu modificați carburația pentru a obține o așa-zisă creștere a puterii; motorul se poate deteriora.	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ Убедитесь в том, что ручка акселератора находится в положении холостого хода. Установите переключатель (A, Рис. 28) в положение. Установите рычаг стартера (D, рис. 29-30B) в положение "CLOSE". Поставьте распылитель на землю в устойчивое положение. Плотнo придерживая распылитель (Рис. 31), несколько раз сильно потяните за стартовый шнур так, чтобы запустился двигатель. Подождите несколько секунд и затем нажмите на рычаг акселератора (B, Рис. 28) для разблокировки устройства автоматического "полугаза". Ручка стартера (D, Рис. 29-30A) должна вернуться в первоначальное положение "OPEN". ⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте устройство автоматического "полугаза" исключительно на этапе запуска двигателя. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - чтобы начать работу при нагретом двигателе не рекомендуется использовать воздушную заслонку. ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ Двигатель достигает своей максимальной мощности после 5÷8 часов работы. Во время этого периода обкатки не пользуйтесь пилou на максимальных оборотах двигателя во избежание чрезмерных нагрузок. ⚠ ВНИМАНИЕ! – Во время обкатки не изменяйте карбюрацию с целью достижения большей мощности; это может привести к выходу двигателя из строя.	URUCHOMIENIE SILNIKA Sprawdzić, czy dźwignia gazu jest ustawiona na pozycji minimalnej. Ustawić przełącznik (A, rys. 28) w położenie. Ustawić dźwignię rozrusznika (D, rys. 29-30B) w pozycji "CLOSE". Postawić opryskiwacz na stabilnej powierzchni. Trzymając opryskiwacz nieruchomo (rys. 31), pociągnąć energicznie kilka razy linkę rozruchową aż do uzyskania rozruchu. Odczekać kilka sekund, po czym uruchomić dźwignię gazu (B, rys. 28), aby odblokować automatyczną dźwignię półgazu. Dźwignia rozrusznika (D, rys. 29-30A) musi powrócić w położenie początkowe, czyli "OPEN". ⚠ UWAGA! – Póssanie należy włączać jedynie podczas uruchamiania silnika. ⚠ UWAGA - Gdy silnik jest rozgrzany, nie używać rozrusznika do uruchamiania. DOCIERANIE SILNIKA Silnik osiąga swoją moc maksymalną po 5÷8 godzinach pracy. Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operować silnikiem na maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknąć nadmiernych obciążeń. ⚠ UWAGA! - Podczas docierania, nie wolno zmieniać paliwa, aby osiągnąć lepsze wyniki pracy, ponieważ można uszkodzić silnik.


Română	Русский	Polski
UTILIZAREA	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
REGULI DE UTILIZARE Pulverizatorul din această serie este destinat utilizării în agricultură. Materialele folosite rezistă la produsele chimice normale pentru stropirea culturilor agricole (sau erbicide) utilizate la data construirii sale. Nu sunt permise utilizări diferite și nu răspundem de eventualele daune cauzate de produse chimice agresive, vâscoase sau care au tendința de a se lipi. ESTE STRICT INTERZISĂ UTILIZAREA APARATULUI DE CĂTRE PERSOANE CU VÂRSTA SUB 18 ANI. Acest manual este valabil pentru pulverizatoarele care sunt utilizate pentru tratamentele fitosanitare în livezi și vii, pentru rândurile de arbori de orice gen sau tip și în sere. Planificați-vă cu grijă lucrul. Nu începeți să lucrați până când nu ați definit clar zona de lucru. ⚠ ATENȚIE - Verificați permanent zona în care lucrați: nu îndreptați jetul spre persoane sau animale. Opriți imediat jetul, dacă se apropie cineva. MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU ZONA DE LUCRU - Nu lucrați în apropierea cablurilor electrice sau a clădirilor. - Lucrați numai când vizibilitatea și lumina sunt suficiente pentru a vedea bine. - Nu mergeți cu spatele. - Opriți motorul înainte de a pune jos pulverizatorul. - Fiți extrem de atenți și de vigilenți atunci când purtați căști de protecție, deoarece aceste dispozitive pot limita capacitatea de a auzi sunetele care indică riscuri (invitații, semnale, avertismente etc.) - Fiți extrem de precauți când lucrați pe pante sau pe terenuri denivelate. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt strict interzise utilizările cu următoarele produse: - Vopseluri de orice tip - Solvenți sau diluanți pentru vopseluri de orice tip - Combustibili sau lubrifianți de orice tip - GPL sau gaze de orice tip - Lichide inflamabile de orice tip - Lichide alimentare, atât pentru animale, cât și pentru oameni - Lichide care conțin granule sau particule solide consistente - Amestecuri de mai multe produse chimice incompatibile între ele - Îngrășăminte sub formă lichidă, negre sau în suspensie, cu cocoloașe și/sau deosebit de dense - Lichide cu temperaturi mai mari de 40°C - Toate produsele care nu sunt prevăzute pentru utilizarea	ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ Распылители данной серии предназначены для использования в сельскохозяйственных целях. Он изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химических продуктов, обычно применяемых в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей и сорняков и имеющихся в продаже на момент изготовления. Использование в других целях не разрешается; изготовитель не отвечает за ущерб, могущий быть вызванным применением агрессивных, густых или слипающихся химических продуктов. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 18 ЛЕТ. Настоящее руководство действительно для распылителей, используемых для фитосанитарной обработки садов и виноградников, различных посадок, а также в теплицах. Тщательно планируйте свою работу. Не начинайте работу до тех пор, пока четко не определите для себя границы рабочей зоны. ⚠ ВНИМАНИЕ! – Постоянно следите за обрабатываемым участком: не направляйте струю на людей или животных. При приближении человека или животного немедленно останавливайте распыление. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ - Не работайте вблизи зданий и электрических проводов. - Работайте только в условиях хорошей видимости и освещения. - При использовании машины не поворачивайтесь назад. - Выключайте двигатель перед тем, как опускать распылитель на землю. - Будьте особо внимательны при использовании средств индивидуальной защиты, т.к. такие средства могут ограничивать вашу способность слышать предупреждающие звуковые сигналы (крики, гудки и т.д.) - Будьте максимально осторожны при работе на наклонных или неровных участках. ПРОДУКТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ Категорически запрещается использование следующих продуктов: - красок любого типа - Растворителей (в том числе для краски) любого типа - Горюче-смазочных материалов любого типа - Сжиженного нефтяного газа или любой другого газа любого типа - Горючих жидкостей любого типа - Жидкостей, предназначенных для питания людей или животных	ZASADY UŻYTKOWANIA Opryskiwacz należący do tej serii przeznaczony jest do zastosowań rolniczych. Użyte materiały są odporne na działanie zwykłych środków chemicznych służących do zastosowań rolniczych (lub odchwaszczania), jakie są stosowane w momencie wyprodukowania niniejszego urządzenia. Niedopuszczalne jest stosowanie do innych celów. Producent nie będzie odpowiadać za żadne szkody spowodowane przez agresywne, zagęszczone środki chemiczne. BEZWZGLĘDNIIE ZABRANIA SIĘ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA PRZEZ OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje opryskiwacze przeznaczone do zastosowań fitosanitarnych w sadach owocowych i winnicach, w uprawach rzędowych dowolnego typu oraz w szklarniach. Szczegółowo zaplanować pracę jaką chce się wykonać. Nie rozpoczynać pracy przed uprzednim jasnym określeniem obszaru robót. ⚠ UWAGA - Stale kontrolować przestrzeń, na której się pracuje: nigdy nie kierować strumienia w stronę osób lub zwierząt. Jeśli ktoś się zbliża, należy natychmiast zatrzymać strumień. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W STREFIE ROBOCZEJ - Nie pracować w pobliżu przewodów elektrycznych lub budynków. - Pracować tylko wtedy gdy widoczność i oświetlenie są wystarczające, aby dobrze widzieć. - Nie chodzić tyłem. - Wyłączyć silnik przed złożeniem opryskiwacza. - Zachować szczególną uwagę i stan gotowości, gdy korzysta się z osłon, ponieważ takie środki mogą ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków informujących o niebezpieczeństwie (sygnałów, ostrzeżeń, itp.) - Bądźcie niezwykle ostrożni podczas pracy na terenach nachylonych lub nierównych. NIEDOZWOLONE UŻYCIE Bezwzględnie zakazuje się pracy z zastosowaniem następujących produktów: - lakiery wszelkiego typu i rodzaju - rozpuszczalniki do lakierów wszelkiego typu i rodzaju - materiały łatwopalne lub paliwa wszelkiego typu i rodzaju - LPG lub gazy wszelkiego typu i rodzaju - płyny łatwopalne wszelkiego typu i rodzaju - płyny spożywcze, tak dla zwierząt jak i dla ludzi - płyny zawierających granulki lub cząstki stałe

Română	Русский	Polski
UTILIZAREA	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
specifică a aparatului. - Nu îl utilizați pentru a stinge incendii. - Evitați să folosiți mașina în caz de vânt puternic. - Respectați normele locale și ordonanțele referitoare la orarul în care pot fi folosite pulverizatoarele. Nu utilizați aparatul dimineața devreme sau seara târziu. - Controlați direcția și intensitatea vântului. Nu îndreptați jetul spre persoane, animale, automobile sau case. - Nu îndreptați jetul către ferestre deschise sau uși. - Fiți întotdeauna atenți la persoanele care trec prin apropiere. - Nu lăsați pulverizatorul în funcțiune când este nesupravegheat. - Folosiți cea mai mică viteză a motorului posibilă pentru operațiunea pe care o efectuați. REDUCEREA PRAFULUI - Nu îndreptați jetul asupra următoarelor materiale: • Resturi provenite din șantierul de construcții • Praf de cretă • Praf de ciment și de beton • Materiale care ard • Pulberi de silicați • Materiale cu azbest - Nu utilizați pulverizatorul pentru a umezi substanțe sub formă de pulbere. UTILIZAREA PRODUSELOR CHIMICE Toate produsele pesticide sau ierbicide pot fi dăunătoare atât pentru om, cât și pentru mediul înconjurător, dacă sunt utilizate în mod incorect sau din greșeală. Prin urmare, se recomandă să se utilizeze numai de către persoane pregătite în mod corespunzător (în posesia unei autorizații) și, în orice caz, numai după ce s-au citit cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe ambalajul produsului. NORME CARE TREBUIE RESPECTATE PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR CHIMICE Respectați următoarele indicații pentru a preveni pagubele și accidente: - Depozitați cu grijă, în locuri protejate în mod adecvat, în care este interzis accesul străinilor și al copiilor. - Manipulați produsele cu atenție, purtând mănuși de cauciuc antiacid, ochelari - măști sau căști de depurare, salopete realizate din material impermeabil sau TIVEK, cizme de cauciuc etc. - În caz de contact cu ochii sau de ingerare a produselor chimice sau a amestecului de produse, consultați un medic, aducând cu dv. și eticheta produsului ingerat. - Înainte de reutilizare, spălați cu grijă toate articolele de	- Жидкостей, содержащих гранулы или твердые вещества - Смесей из нескольких несовместимых между собой химических продуктов - Жидких черных удобрений или удобрений в виде суспензии со сгустками и/или с очень густой консистенцией - Жидкостей температурой выше 40°C - Всех тех продуктов, использование которых не предусматривается специфическим назначением машины - Не используйте машину для тушения возгораний. - Не используйте машину при сильном ветре. - Соблюдайте местные нормы и правила, относящиеся к использованию распылителя. Не эксплуатируйте машину ранним утром и поздним вечером. - Следите за направлением и за силой ветра. Не направляйте струю на людей, животных, автомобили и дома. - Не направляйте струю в открытые двери или окна. - Всегда внимательно следите, нет ли вблизи посторонних. - Не оставляйте работающий распылитель без присмотра. - Работайте на минимально возможной скорости двигателя. УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ - Никогда не направляйте струю на следующие материалы: • Строительный мусор • Гипсовую пыль • Цементную пыль и бетонную крошку • Горящие материалы • Силикатные порошки • Материалы, содержащие асбест • Не используйте распылитель для увлажнения пыльных поверхностей. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ Все пестициды и гербициды могут быть опасными как для человека, так и для окружающей среды в случае неверного использования или применения по незнанию. Поэтому рекомендуется, чтобы их использовали только лица, прошедшие соответствующую подготовку (имеющие разрешение) и, в любом случае, после внимательного ознакомления с руководством по применению, приведенном на упаковке. ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ Во избежание несчастных случаев придерживайтесь следующих мер предосторожности: - Храните химические продукты в защищенном месте, в которое невозможен доступ посторонних лиц и детей. - Обращайтесь с ними осторожно, при этом надевайте резиновые противокислотные перчатки, защитные очки-маски или шлемы, комбинезоны, выполненные из водоотталкивающих тканей или TIVEK, резиновые сапоги.	- mieszanki kilku produktów chemicznych niekompatybilnych ze sobą - gnojowica czarna lub w zawiesinie z grudkami lub wyjątkowo gęsta - płyny o temperaturze powyżej 40°C - wszystkie produkty, które nie wchodzi w konkretny zakres zastosowania urządzenia. - Nie używać do gaszenia pożarów. - Unikać używania narzędzia przy silnym wietrze. - Przestrzegać miejscowych przepisów regulujących korzystanie z opryskiwacza. Nie korzystać z nich wcześniej rano ani bardzo późno wieczorem. - Sprawdzać kierunek i siłę wiatru. Nie kierować strumienia w stronę osób, zwierząt, samochodów lub budynków mieszkalnych. - Nie kierować nigdy strumienia ku otwartym oknom lub drzwiom. - Uważać zawsze na przechodzące osoby. - Nie zostawiać włączonego opryskiwacza bez nadzoru. - Używać najniższej prędkości silnika do wykonania pracy. REDUKCJA PYŁÓW - Nigdy nie kierować strumienia w stronę następujących materiałów: • Odpadków z placów budowy • Pyłu gipsowego • Pyłu cementowego lub betonowego • Palących się materiałów • Pyłu krzemianowego • Materiałów zawierających azbest • Nie używać opryskiwacza do spryskiwania pylistych substancji. UŻYCIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH Wszystkie produkty przeciw pasożytom oraz chwastobójcze mogą być szkodliwe dla człowieka oraz dla środowiska, jeśli będą używane niewłaściwie lub nierozważnie. W związku z tym, zaleca się, aby urządzenie eksploatowały jedynie osoby specjalnie przeszkolone. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją użycia podaną na opakowaniu. ZASADY STOSOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH Aby zapobiec uszkodzeniom narzędzia i wypadkom, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności. - Staranne przechowywanie w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, gdzie osoby obce oraz dzieci nie mają wstępu. - Ostrożne obchodzenie się z produktami, zakładanie rękawiczek gumowych zabezpieczających przed kwasami, osłon na oczy lub uszy, ubrań ochronnych




Română	Русский	Polski
UTILIZAREA	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
îmbrăcămintе care au venit în contact cu amestecul chimic, fie el pur sau diluat. - Nu fumați, nu beți și nu mâncați în timpul pregătirii sau distribuirii amestecului și în apropierea sau în interiorul parcelelor tratate. - Când efectuați tratamentul, respectați distanțele de siguranță față de centrele locuite, cursuri de apă, drumuri, centre sportive, spații verzi publice sau cărări de utilitate publică. - Spălați cu grijă recipientele produselor fitofarmaceutice, clătindu-le de mai multe ori cu apă curată, apoi puneți-le în pungi de plastic speciale, când sunt uscate. Lichidele de spălare pot fi utilizate pentru tratament. - Recipientele goale trebuie să fie predate la centrele de colectare speciale, respectându-se legislația națională și directivele adoptate la nivel teritorial. Recipientele nu trebuie să fie lăsate în natură și nu trebuie să fie reutilizate în alt scop. - După ce ați terminat pulverizarea, spălați cu grijă pulverizatorul, diluând reziduurile cu o cantitate de apă de cel puțin 10 ori mai mare decât cantitatea de reziduuri, redistribuind amestecul obținut pe terenul care este tratat. - Când se utilizează produse chimice agresive, intensificați controlul membranelor și al tuburilor; după fiecare utilizare a hidroxidului de cupru trebuie să spălați circuitul. - Este necesar să dispuneți de apă curată în apropierea locului unde este efectuat tratamentul. ⚠ ATENȚIE: Când funcționarea pulverizatorului se termină, în rezervorul mașinii vor rămâne reziduuri (circa 2 cm³). MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Nu apropiați de pulverizator flăcări sau surse de căldură. CONDIȚIILE METEOROLOGICE Se recomandă să efectuați tratamentul în primele ore ale dimineții sau în ultimele ore ale după-amiezii, evitând orele cele mai calde din zi. Nu tratați niciodată când stă să plouă sau când plouă. Nu efectuați tratamentul în condiții de vânt puternic sau care depășește 3/5 metri pe secundă.	- В случае попадания химических продуктов или их смесей в глаза или в пищеварительный тракт обратитесь к врачу, взяв с собой описание соответствующего продукта. - Перед повторным использованием тщательно выстирайте всю одежду, на которую попали химические продукты, будь они чистые или растворенные. - Не курите, не пейте и не ешьте во время приготовления или распределения смеси и на территории обработанного участка или вблизи него. - Ведите обработку, соблюдая безопасное расстояние от жилых районов, водоемов, дорог, спортивных центров, общественных зеленых зон или тропинок, используемых людьми. - Тщательно мойте емкости из под фитосанитарных средств, несколько раз споласкивая их чистой водой; после того, как они высохнут, складывайте их в пластиковые мешки. Воду, использовавшуюся для такой промывки, можно затем применять для обработки растений. - Пустые емкости следует сдавать в специальные пункты приемки отходов в соответствии с положениями национального законодательства и местными нормами. Ни в коем случае нельзя бросать пустые емкости или использовать их для каких-либо других целей. - По окончании распыления тщательно промойте распылитель, разведя остатки химических средств водой, объем которой минимум в 10 раз превосходит объем таких остатков, и распределите полученную таким образом смесь на обработанной площади. - При использовании агрессивных химических средств необходимо чаще контролировать состояние мембран и трубок; после каждого использования гидроксида меди необходимо промывать машину. - Необходимо располагать чистой водой вблизи места выполнения обработки. ⚠ ВНИМАНИЕ! По окончании распыления в баке распылителя будет оставаться некоторое количество химических средств (около 2 см³). ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Не подносите к распылителю источники тепла или открытого пламени МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Рекомендуется вести обработку рано утром или вечером и не использовать для этого самые жаркие часы суток. Никогда не ведите обработку, если ожидается или идет дождь. Не ведите обработку при сильном ветре или во всяком случае при ветре, превышающем 3-5 метров в секунду.	wykonanych z materiałów wodoodpornych lub TIVEK, obuwia gumowego itp. - W przypadku styczności produktów chemicznych lub mieszanek produktów z oczami, lub w przypadku ich połknięcia, należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu etykietę połkniętego produktu. - Przed ponownym użyciem, starannie wyprać wszystkie ubrania mające styczność z mieszaną chemiczną, zarówno czystą jak i rozcieńczoną. - Nie palić, nie pić i nie jeść podczas przygotowywania oraz rozprowadzania mieszanki oraz w pobliżu lub wewnątrz obszarów roboczych. - Rozpylać w bezpiecznej odległości od miejsc mieszkalnych, cieków wodnych, ulic, zieleni miejskiej oraz ścieżek publicznych. - Starannie myć zbiorniki środków fitosanitarnych i kilkakrotnie płukać je czystą wodą, a następnie suche odłożyć w specjalnych plastikowych workach. Do czyszczenia można stosować płynów do mycia. - Puste zbiorniki można oddawać do specjalnych punktów zbiórki zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz lokalnego. Zbiorników nie wolno nigdy wyrzucać wraz z innymi odpadami, ani ponownie wykorzystywać do innych celów. - Po zakończeniu opryskiwania należy starannie umyć opryskiwacz, rozcieńczając pozostałości preparatu wodą, której należy dodać co najmniej 10 razy więcej w porównaniu do pozostałości preparatu, po czym rozprowadzić uzyskaną mieszanę na opryskiwanym polu. - W przypadku stosowania agresywnych środków chemicznych należy intensywniej myć membrany i przewody; po każdorazowym użyciu wodorotlenku miedzi należy umyć cały system. - Należy zapewnić czystą wodę w pobliżu miejsca, w którym przeprowadza się czynności. ⚠ UWAGA: Po zakończeniu pracy z opryskiwaczem w jego zbiorniku pozostaną resztki produktu (około 2 cm³). ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM POŻAROM Nie przybliżać płomieni ani źródeł ciepła do opryskiwacza. WARUNKI METEOREOLOGICZNE Zaleca się rozpylanie we wczesnych godzinach rannych oraz w późnych godzinach popołudniowych - unikając najbardziej gorących pór dnia. Nie rozpylać, gdy zbiera się na deszcz lub gdy pada. Nie rozpylać przy silnym wietrze (silniejszym niż 3/5 metrów na sekundę).

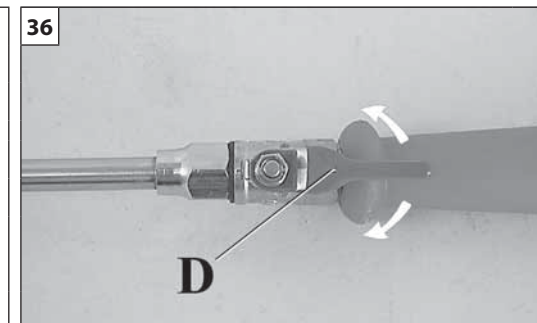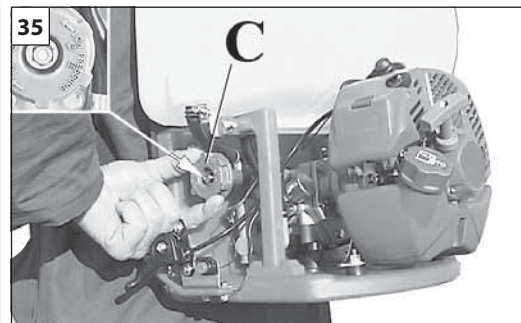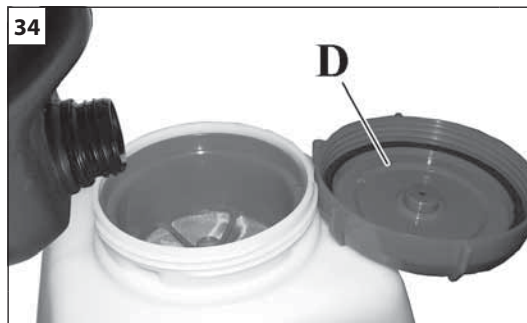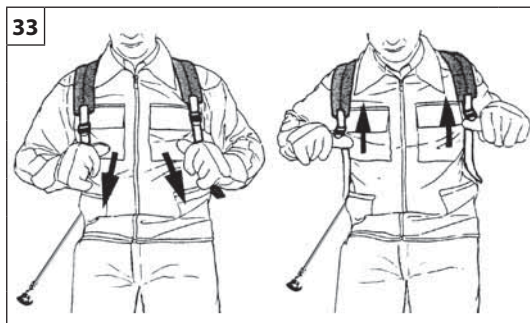


Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KULLANIM
UTILIZAÇÃO 1. Ajuste a armação de transporte de maneira que a máquina seja fácil de transportar (Fig. 33). 2. Encha o tanque dos líquidos (Fig. 34). Feche a tampa (D) assegurando-se da vedação. ⚠ ATENÇÃO! - Quando se enche o depósito de líquidos, ter bem presente que o peso máxima da máquina não deve ultrapassar os 30 kg para os homens e os 20 kg para as mulheres. 3. Arranque o motor seguindo os procedimentos em anexo (pág. 72). 4. Regular a capacidade dos líquidos mediante o regulador de pressão (C, Fig. 35). O regulador é facilmente accionável também quando o irrorador já está posicionado nos ombros do operador. 5. Agir na válvula (D, Fig. 36) para regular a saída de líquidos. ⚠ ATENÇÃO! – Assim que tiver ligado o irrorador, accionar imediatamente a válvula (D) para fazer sair o ar resíduo do interior da bomba e assegurar-se que o fluxo dos líquidos seja normal. Se for anormal agir no regulador de pressão (C) para eliminar o ar que entope a bomba. Não faça funcionar a bomba, por nenhuma razão, com o depósito de líquidos vazio. ⚠ ATENÇÃO – Verifique o espaço circundante: nunca direcione o jacto a pessoas ou animais (Fig. 37). ⚠ Feche novamente a torneira dos líquidos (Fig. 36), quando tiver terminado o trabalho, antes de proceder à parada do motor.	ΧΡΗΣΗ 1. Ρυθμίστε τον ιμάντα ώστε να είναι άνετο το σήκωμα του μηχανήματος (Εικ. 33). 2. Γεμίστε το δοχείο υγρών (Εικ. 34). Κλείστε την τάπα (D) στεγανά. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ υγρών, λαμβάνετε υπόψη ότι το βάρος του μηχανήματος με πλήρες φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 kg για άντρες και τα 20 kg για γυναίκες. 3. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα ακολουθώντας τις οδηγίες του επισυνάπτονται (Σελ. 72). 4. Ρυθμίστε την παροχή των υγρών με το ρυθμιστή πίεσης (C, Εικ. 35). Ο χειρισμός του ρυθμιστή είναι εύκολος ακόμη και με τον ψεκαστήρα στην πλάτη του χειριστή. 5. Γυρίστε τη βάνα (D, Εικ. 36) για να ρυθμίσετε την έξοδο των υγρών. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο ψεκαστήρας, ανοίξτε αμέσως τη βάνα (D) για να φύγει ο αέρας που παραμένει στην αντλία και για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υγρών. Αν η ροή δεν είναι ομαλή μετακινήστε το ρυθμιστή πίεσης (C) για να εξαλείψετε τον αέρα που φράζει την αντλία. Για κανένα λόγο η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί με το δοχείο υγρών κενό. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Ελέγχετε το γύρω περιβάλλον: μην κατευθύνετε ποτέ τον σε ανθρώπους ή ζώα (Εικ. 37). ⚠ Κλείστε το ρουμπινέτο υγρών (Εικ. 36), όταν τελειώσετε την εργασία, πριν σβήσετε τον κινητήρα.	KULLANIM 1. Makinenin taşınması kolay olacak şekilde omuz askısını ayarlayınız (Şekil 33). 2. Kimyasal sıvı tankını doldurunuz (Şekil 34). Kapağı (D) sıkılayınız ve contayı kontrol ediniz. ⚠ DİKKAT! – Sıvı tankını doldururken, tam dolu durumdaki makinenin ağırlığının erkekler için 30 kg'ı ve kadınlar için 20 kg'ı aşmaması gerektiğini göz önünde bulundurunuz. 3. Sayfa 72'deki prosedürü takip ederek motoru çalıştırınız. 4. Basınç regülatörü (C, Şek. 35) ile sıvının kuvvetini ayarlayın. Regülatör, sulayıcı kullanıcının omuzlarına yerleştirilmiş olduğunda dahi kolaylıkla kullanılabilir. 5. Sıvıların dışarı çıkışlarını ayarlamak için kepenk (D, Şek. 36) ile oynayın ⚠ DİKKAT – Sulayıcı gelir gelmez hemen pompanın içinde kalmış havayı dışarı çıkarmak için kepengi (D) harekete geçirin ve sıvı akımının normal olduğundan emin olun. Normal değilse pompayı tıkayan havayı engellemek için basınç regülatörü (C) ile oynayın. Sıvı deposu boşken pompayı herhangi bir nedenle çalıştırmayın. ⚠ DİKKAT – Ortam şartlarını kontrol ediniz: diğer kişilere veya hayvanlara doğru üşeme yapmayınız (Şekil 37). ⚠ DİKKAT: İşiniz bittiğinde (Şekil 36), motoru durdurmadan önce sıvı vanasını kapatın.

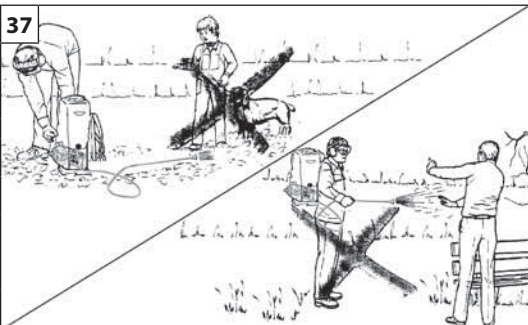




Română	Русский	Polski
UTILIZAREA	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
UTILIZAREA 1. Reglați hamurile astfel încât aparatul să fie ușor de dus (Fig. 33). 2. Umpleți rezervorul de lichid (Fig. 34). Închideți capacul (D), verificând să fie etanș. ⚠ ATENȚIE! – Când se umple rezervorul cu lichide, nu uitați că greutatea aparatului cu încărcătura maximă nu trebuie să depășească 30 kg pentru bărbați și 20 kg pentru femei. 3. Porniți motorul urmând procedurile indicate (Pag. 73). 4. Reglați debitul lichidului prin intermediul regulatorului de presiune (C, Fig. 35). Regulatorul poate fi acționat ușor, chiar și când pulverizatorul cu motor este deja poziționat pe umerii operatorului. 5. Acționați vana (D, Fig. 36) pentru a regla ieșirea lichidului. ⚠ ATENȚIE! – După ce ați pornit pulverizatorul cu motor, acționați imediat vana (D) pentru a purja aerul rezidual din interiorul pompei și pentru a vă asigura că fluxul de lichid este normal. Dacă este anormal, acționați regulatorul de presiune (C) pentru a elimina aerul care blochează pompa. Nu puneți pompa în funcțiune niciodată, când rezervorul de lichid este gol. ⚠ ATENȚIE - Controlați zona din jur: nu pulverizați niciodată în direcția altor persoane sau a animalelor (Fig. 37). ⚠ ATENȚIE - Închideți robinetul pentru lichide (Fig. 36) după ce ați terminat lucrul, înainte de a opri motorul.	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Отрегулировать длину наплечных ремней таким образом, чтобы было удобно преносить агрегат (Рис. 33). 2. Заполнить бак для жидкости (Рис. 34). Плотнo закрыть колпачок (D). ⚠ ВНИМАНИЕ! - При заливке химикатов в бачок помните, что вес полностью заправленной машины не должен превышать 30 кг для мужчин и 20 кг для женщин. 3. Запустить двигатель, следуя указаниям, приведенным на стр. 73. 4. Отрегулируйте расход распыляемой жидкости с помощью регулятора давления (C, Рис. 35). К регулятору обеспечивается легкий доступ и тогда, когда распылитель находится за спиной оператора. 5. С помощью клапана (D, Рис. 36) отрегулируйте расход распыляемой жидкости. ⚠ ВНИМАНИЕ! – Сразу же после включения распылителя откройте клапан (D), чтобы удалить остаточный воздух из насоса, и удостоверьтесь в нормальной величине расхода распыляемой жидкости. Если эта величина не является нормальной с помощью регулятора давления (C) удалите воздушные пробки из насоса. Ни в коем случае не приводите в действие насос при пустом баке распыляемых жидкостей. ⚠ ВНИМАНИЕ - Необходимо контролировать рабочую зону: никогда не направляйте струю в сторону людей или животных (Рис. 37). ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Когда работа закончена, закройте кран жидкости прежде чем остановить мотор (рис. 36).	UŻYTKOWANIE 1. Uregulować pas przez ramię tak, aby urządzenie było łatwe do przenoszenia (Rys.33). 2. Napełnić zbiornik płynem (Rys.34). Zakręcić korek (D) upewniając się, że jest on szczelny. ⚠ UWAGA! – Gdy napełnia się zbiornik płynów, należy pamiętać, że waga urządzenia z pełnym obciążeniem nie może przekraczać 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet. 3. Uruchomić silnik postępując zgodnie z załączonymi procedurami (s.73). 4. Wyregulować natężenie przepływu cieczy przy pomocy regulatora ciśnienia (C, rys. 35). Regulator można łatwo wyregulować również wtedy, gdy opryskiwacz jest już umieszczony na ramionach operatora. 5. Użyć zaworu kontrolnego (D, rys. 36), aby wyregulować wylot cieczy. ⚠ UWAGA! – Zaraz po włączeniu opryskiwacza, otworzyć zawór regulacyjny (D), aby uwolnić resztki powietrza zgromadzone w pompie i sprawdzić, czy przepływ płynów jest prawidłowy. W razie nieprawidłowości użyć regulatora ciśnienia (C), aby usunąć powietrze zatykające pompę. Nie uruchamiać pompy pod żadnym pozorem, gdy zbiornik cieczy jest pusty. ⚠ UWAGA - Skontrolować otaczające środowisko: nigdy nie rozpylać w kierunku innych osób lub zwierząt (Rys.37). ⚠ UWAGA - Zakręcić kurek płynów po zakończeniu pracy, przed zatrzymaniem silnika (Rys.36).

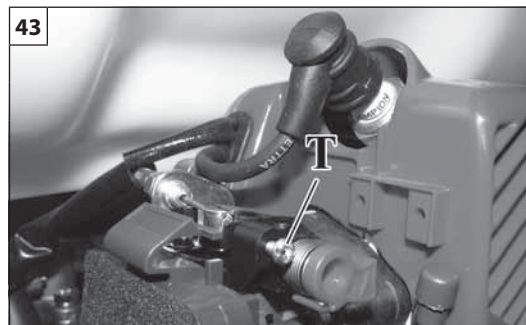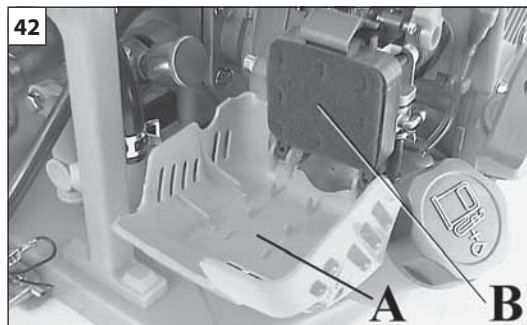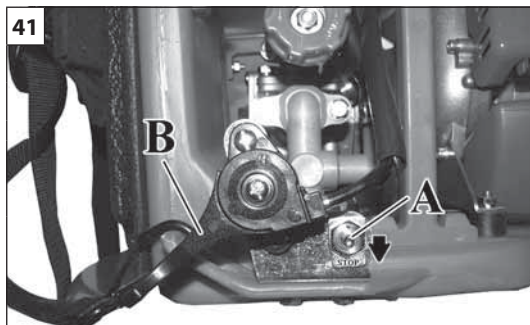


Português	Ελληνικά	Türkçe
PARAGEM DO MOTOR - MANUTENÇÃO	ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	MOTORUN DURDURULMASI - BAKIM
PARAGEM DO MOTOR Colocar a alavanca do acelerador ao mínimo. Desligar o motor, retornando o interruptor de massa (A, Fig. 41) na posição de STOP. ⚠ ATENÇÃO! - Assegurar-se de limpar o interior da bomba colocando água limpa no depósito e apertando novamente a máquina imediatamente após ter utilizado líquidos químicos. TRANSPORTE Transporte o pulverizador com o motor desligado. ⚠ ATENÇÃO – Para o transporte do pulverizador no veículo, certifique-se da correcta e sólida fixação ao veículo através de correias. O pulverizador deve ser transportado na posição vertical, com o depósito vazio, certificando-se ainda de que não viola as normas de transporte em vigor para estas máquinas. MANUTENÇÃO Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção. Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e autorizadas. Não use combustível (mistura) para operações de limpeza. Tire a tampa da vela para a manutenção, limpeza ou trabalhos de reparação. ⚠ ATENÇÃO! – Durante as operações de manutenção, calce sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de manutenção com o motor quente. CARBURADOR Antes de efectuar o ajuste do mínimo, limpe o filtro do ar (A, Fig. 42) e aqueça o motor. Este motor foi concebido e fabricado de acordo com a aplicação das directivas 97/68/CEE e 2002/88/CEE. ⚠ ATENÇÃO – Não faça alterações no carburador. O parafuso do mínimo (T) (Fig. 43) é ajustado para se obter um regime de funcionamento do motor 2700 rotações/minuto.	ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ Βάλτε το μοχλό γκαζιού στο ελάχιστο. Σβήστε τον κινητήρα, επαναφέροντας το διακόπτη γείωσης (A, Εικ. 41) στη θέση STOP. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Καθαρίζετε το εσωτερικό της αντλίας γεμίζοντας με καθαρό νερό το δοχείο και θέτοντας αμέσως σε λειτουργία το μηχάνημα αμέσως μετά τη χρήση χημικών υγρών. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Μεταφέρετε τον εκτοξευτή με τον κινητήρα σβηστό. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Για τη μεταφορά του εκτοξευτή με όχημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει στερεωθεί σωστά και σταθερά στο όχημα χρησιμοποιώντας ιμάντες. Ο εκτοξευτής πρέπει να μεταφέρεται σε κατακόρυφη θέση, με κενό ρεζερβουάρ, σε συμμόρφωση επίσης με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς για μηχανήματα αυτού του τύπου. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης. Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας εργασίες επιδιορθωσης και μη εκτός και αν προκειται για εργασίες τακτικής συντήρησης. Απευθυνθήτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα κέντρα σερβίς. Μην χρησιμοποιείτε καυσίμο (μίγμα) για τον καθαρισμό. Βγάλτε την πιπα του μπουζι κάθε φορά που συντηρείτε, καθαρίζετε ή επισκευάζετε το μηχάνημα. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τα προστατευτικά γάντια. Μην κάνετε τη συντήρηση με τον κινητήρα ζεστό. ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ Πριν τη ρύθμιση του ρελαντί, καθαρίστε το φίλτρο αέρα (A, Εικ. 42) και αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί. Ο κινητήρας αυτός έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 97/68/ΕΚ και 2002/88/88/ΕΚ. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μην ανοίγετε το καρμπυρατέρ. Η βίδα του ρελαντί T (Εικ. 43) είναι ρυθμισμένη ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί ανάμεσα 2700 στροφές/λεπτό.	MOTORUN DURDURULMASI Hız kolunu minimuma getirin. Elektrik düğmesini (A, Şek. 41) STOP konumuna getirerek motoru söndürün. ⚠ DİKKAT! – Pompanın içini temizlemek için kimyevi sıvılar kullandıktan hemen sonra depoya temiz su koyarak makineyi tekrar çalıştırın. TAŞIMA Püskürtme makinesini motor kapalı iken taşıyın. ⚠ DİKKAT – Püskürtme makinesinin araçla taşınması halinde, araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Püskürtme makinesi, bu tip makineler için yürürlükte olan normlara uygun olarak, haznesi boşken dikey konumda taşınmalıdır. BAKIM Bakım ve kullanım kılavuzunda yazarlara uyun. Rutin bakımın haricinde kendi başınıza sırt atomizörünüze bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili servislere başvurun. Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın. Bakım, tamir ya da temizlik yaparken daima bujiyi çıkarın. ⚠ DİKKAT! – Bakım işleri esnasında daima koruyucu eldiven giyiniz. Motor sıcakken herhangi bir bakım işi yapmayınız. KARBÜRATÖR Minimum ayarına getirmeden önce, hava filtresini (A, Şekil 42) temizleyiniz ve motoru ısıtınız. Bu motor, yürürlükteki geçerli 97/68/EC ve 2002/88/EC direktiflerine uygun bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. ⚠ DİKKAT - Karbüratöre elinizle dokunmayınız. Motorun 2700 devir/dakika çalışmasını sağlamak için minimum ayar T vidaları (Şekil 43) ile ayar yapılır.

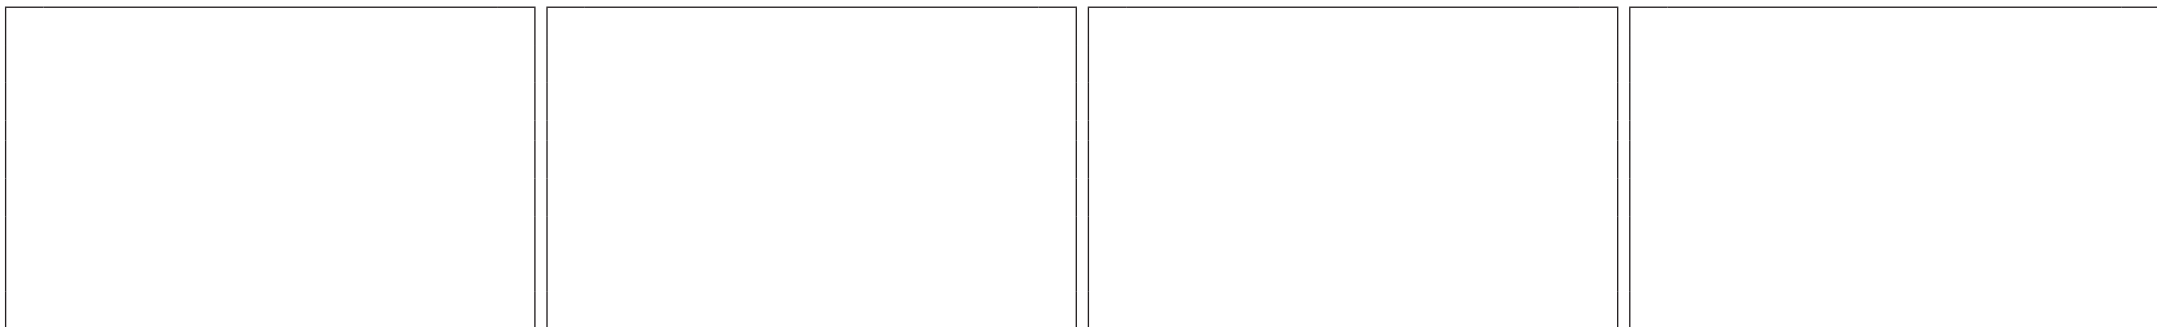


Română	Русский	Polski
OPRIREA MOTORULUI - ÎNTREȚINEREA	ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ZATRZYMANIE SILNIKA - KONSERWACJA
OPRIREA MOTORULUI Aduceți maneta acceleratorului la minim. Opriți motorul, aducând întrerupătorul de masă (A, Fig. 41) în poziția STOP. ATENȚIE! – Aveți grijă să curățați interiorul pompei, introducând apă curată în rezervor și pornind din nou aparatul, imediat după ce ați folosit lichide chimice. TRANSPORTUL Transportați pulverizatorul cu motorul oprit. ATENȚIE – Pentru a transporta pulverizatorul într-un vehicul, aveți grijă să fie fixat corect și solid de vehicul, cu ajutorul unor curele. Pulverizatorul trebuie transportat în poziție verticală, cu rezervorul golit, asigurându-vă că nu se încalcă normele de transport în vigoare pentru aceste mașini. ÎNTREȚINEREA Urmați întotdeauna instrucțiunile noastre privind operațiunile de întreținere. Nu efectuați niciodată singuri operațiuni sau reparații diferite de cele de întreținere normală. Adresați-vă numai unor ateliere specializate și autorizate. Nu folosiți carburant (amestec) pentru operațiunile de curățare. Scoateți capacul bujiei de fiecare dată când efectuați operații de întreținere, curățare și reparații. ATENȚIE! – În timpul operațiunilor de întreținere, utilizați întotdeauna mănuși de protecție. Nu efectuați operațiunile de întreținere când motorul este cald. CARBURATORUL Înainte de a efectua reglarea minimului, curățați filtrul de aer (A, Fig. 42) și încălziți motorul. Acest motor este proiectat și construit în conformitate cu directivele 97/68/EC și 2002/88/EC. ATENȚIE – Nu modificați carburatorul. Șurubul pentru ralanti T (Fig. 43) este reglat pentru a se obține un regim de funcționare al motorului la 2700 rotații/minut.	ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ Установите рычаг акселератора в положение холостого хода. Выключите двигатель, переведя выключатель массы (А, Рис. 41) в положение STOP. ВНИМАНИЕ! - Необходимо промыть насос изнутри: для этого сразу же после распыления химических средств налейте в бак чистую воду и снова запустите машину. ТРАНСПОРТИРОВКА Переносите распылитель при выключенном двигателе. ВНИМАНИЕ - При транспортировке распылителя на транспортном средстве, убедитесь, что она правильно и надежно закреплена при помощи ремней. Распылитель следует транспортировать в вертикальном положении с пустым баком, убедившись, что при этом не нарушаются действующие правила транспортировки соответствующего оборудования. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Всегда следуйте правилам пользования данным распылителем. Никогда не видоизменяйте и не ремонтируйте аппарат самостоятельно. В случае неисправности распылителя обратитесь к специалистам. Никогда не используйте бензин для очистки каких-либо деталей распылителя. Снимайте колпак свечи зажигания каждый раз после того, как проводилась чистка или ремонт машины. ВНИМАНИЕ! - Всегда надейт защитны прчатки при провднии любых работ по тхобслуживанию. Нльзя выполнять опрации по тхобслуживанию при горячм двигатл. КАРБЮРАТОР Прд ргулировкой минимального числа оборотов почистить воздушный фильтр (А, рис. 42) и разогрть двигатль. Данный двигатель разработан и изготовлен в соответствии с директивами 97/68/EC и 2002/88/EC. ВНИМАНИЕ - Не вносите несанкционированные изменения в конструкцию карбюратора. Ргулировочный винт (Т, рис. 43) настроен так, чтобы минимальная скорость вращения двигатля составляла 2700 об/мин.	ZATRZYMYWANIE SILNIKA Ustawić dźwignię gazu na minimum Wyłączyć silnik, ustawiając ponownie przełącznik masy (A, rys. 41) w położenie “STOP”. UWAGA! - Oczyszczyć wnętrze pompy, wlać do zbiornika czystą wodę i uruchomić ponownie silnik natychmiast po zakończeniu pracy ze środkami chemicznymi w płynie. TRANSPORT Opryskiwacz należy przenosić po wyłączeniu silnika. UWAGA – Przed transportem opryskiwacza w pojeździe należy się upewnić, że jest on do niego prawidłowo i solidnie przymocowany pasami. Opryskiwacz należy transportować w pozycji pionowej, z opróżnionym zbiornikiem, ponadto należy się upewnić, iż nie narusza się obowiązujących przepisów dotyczących transportu takich urządzeń. KONSERWACJA Postępować zawsze zgodnie z podanymi instrukcjami podczas czynności konserwacyjnych. Nie wykonywać nigdy samodzielnie żadnych operacji lub napraw innych niż związane ze zwykłą konserwacją. Zwracać się wyłącznie do wyspecjalizowanych, autoryzowanych serwisów. Nie stosować paliwa (mieszanek) do czyszczenia. Zdjąć nasadkę świecy zawsze, gdy wykonywana jest konserwacja, czyszczenie lub naprawy. UWAGA! - Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy zawsze zakładać rękawice ochronne. Nie wykonywać konserwacji, kiedy silnik jest rozgrzany. GAŹNIK Przed wyregulowaniem na minimum, wyczyścić filtr powietrza (A, Rys.42) i rozgrzać silnik. Silnik został zaprojektowany i konstruowany zgodnie z dyrektywami 97/88/EC i 2002/88/EC. UWAGA! - Nie przerabiać gaźnika. Śrubę minimum T (Rys.43) można regulować w celu otrzymania prędkości obrotowej silnika równej 2700 obrotów na minutę.

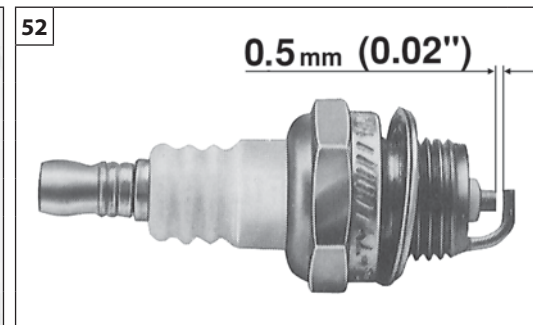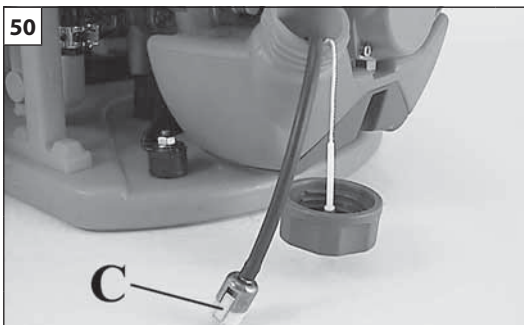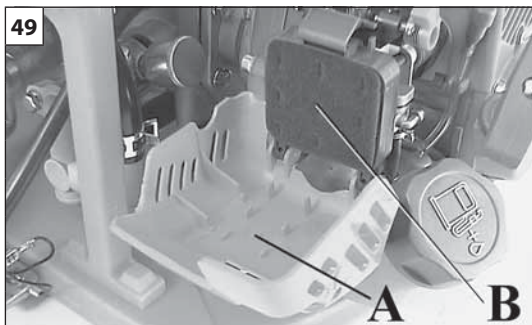




Português	Ελληνικά	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
FILTRO DO AR – Cada 8-10 horas de trabalho, tire a tampa (A, Fig. 49) e o filtro (B). O filtro (B) deve estar limpo, portanto, sacuda-o bem e utilize um pano macio. Substitua-o se está entupido ou danificado. Antes de montar o novo filtro, eliminar a sujeira grossa do lado interno da tampa e da zona em volta do filtro. FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Verifique regularmente as condições do filtro de combustível (C), no caso de muita sujeira, substitua-o (Fig. 50). Lave o filtro em um fluido detergente limpo e não inflamável (por exemplo: uma solução de água quente e sabão) e de seguida seque-o. Um filtro sujo cria dificuldades no arranque e diminui performance do motor. MOTOR – Limpe regularmente as aletas do cilindro com um pincel ou ar comprimido (Fig. 51). A acumulação de impurezas no cilindro pode provocar superaquecimentos, passíveis de prejudicar o funcionamento do motor. VELA – Recomenda-se a limpeza periódica da vela de ignição e o controlo da distância dos eléctrodos (Fig. 52). Utilize velas RCJ-6Y ou de uma outra marca de grau térmico equivalente. ⚠ ATENÇÃO: durante as operações de manutenção use sempre luvas de proteção. GRUPO DE ARRANQUE ⚠ ATENÇÃO: A mola helicoidal está sob pressão e pode voar para longe, causando lesões graves. Nunca tentar desmontá-la ou modificá-la. GUARNIÇÕES A utilização de produtos químicos, particularmente prejudiciais para as misturas de borracha nitrílica, pode provocar rupturas precoces das membranas; nestas condições, intensifique os controlos. Se efectuar tratamentos com hidróxido de cobre, é necessário prestar muita atenção à limpeza do equipamento, lavando-o após cada tratamento.	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ - Καθε 8–10 ώρες εργασίας, βγαζετε το καπάκι (Α, Εικ. 49), και το φίλτρο (Β). Το καθαρίστε το καλά με ένα μαλακό πινέλο. Αντικαταστήστε το αν έχει βουλώσει ή πάθει ζημιά. Πριν τοποθετήσετε το καινούριο φίλτρο, αφαιρέστε τις βρωμιές από την εσωτερική πλευρά του καπακιού και από την περιοχή γύρω από το φίλτρο. ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - Ελεγχετε περιοδικά την κατάσταση του φίλτρου του καρμπυρατέρ (C). Σε περίπτωση έντονης ακαθαρσίας, αντικαταστήστε το, (Εικ. 50). Πλύνετε το φίλτρο σε καθαρό απορρυπαντικό υγρό που δεν είναι εύφλεκτο (π.χ. ζεστό νερό και σαπούνι) και στη συνέχεια στεγνώστε το. Ένα βρωμικό φίλτρο προκαλεί δυσκολία στην εκκίνηση και περιορίζει τις επιδόσεις του μοτέρ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - Καθαρίζετε περιοδικά τα πτερύγια του κινητήρα με πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα (Εικ. 51). Η συσσώρευση ρύπων στον κύλινδρο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη υπερθέρμανση για τη λειτουργία του κινητήρα. ΜΠΟΥΖΙ - Συνιστάται να καθαρίζετε περιοδικά το μπουζί και να ελέγχετε την απόσταση των ηλεκτροδίων (Εικ. 52). χρησιμοποιείτε μπουζί RCJ-6Y ή άλλης μάρκας με ισοδύναμο θερμικό βαθμό. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κατά την διάρκεια της συντήρησης φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια. Μην πραγματοποιείτε την συντήρηση με το μοτέρ ακόμη ζεστό. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ελικοειδές ελατήριο βρίσκεται υπό τάση και μπορεί να εκτιναχθεί μακριά, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Μην επιχειρήσετε ποτέ να το αποσυναρμολογήσετε ή να το τροποποιήσετε. ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ Η χρήση χημικών προϊόντων που είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τα μίγματα ελαστικού νιτριλίου, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά των μεμβρανών. Στην περίπτωση αυτή εντείνετε τους ελέγχους. Εάν ψεκάζετε υδροξείδιο του χαλκού, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό της εγκατάστασης με πλύσιμο μετά από κάθε χρήση.	HAVA FİLTRESİ – Her 8-10 saatte bir filtrenin kapağını (A, şekil 49), filtreyi (B) çıkarın. Filtre (B) iyice silkelenmek suretiyle yumuşak bir fırçayla temizlenmelidir. Filtre yuvası veya filtrenin kendisi hasarlı ise değiştiriniz. Yeni bir filtre takmadan önce, kapağın iç kısmındaki ve filtrenin etrafındaki pisliği temizleyiniz. YAKIT DEPOSU - Yakıt filtresini düzenli aralıklarla kontrol edin. Aşırı kirlenme durumunda değiştirin (şekil 50). Filtreyi, yanıcı bir deterjan olmayan temiz bir sıvı içerisinde (örneğin, ılık sabunlu su) temizleyiniz ve kurulayınız. Kirli filtre motorun çalışmasını zorlaştırarak makinanın verimini düşürecektir. MOTOR - Boya fırçası veya komprese hava ile silindir yüzeylerini periyodik olarak temizleyiniz (Şekil 51). Silindir üzerinde biriken pislik motorun çalışması esnasında zararlı olabilecek aşırı ısınmalara neden olabilir. ATEŞLEME BUJİSİ – Periyodik olarak ateşleme bujisini temizleyiniz ve elektrot mesafesini kontrol ediniz (Şekil 52). RCJ-6Y veya aynı termal dereceye sahip başka bir marka kullanınız. ⚠ DİKKAT - Motorlu sulayıcının bakımını yaparken eldiven kullanın. Motor sıcakken bakım yapmayın. ÇALIŞTIRMA TERTİBATI ⚠ DİKKAT: Spiral yay basınç altındadır ve fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Asla çıkarmaya veya değiştirmeye çalışmayınız. AMBALAJ Özellikle de nitril kauçuk maddeleri için zararlı olan kimyasal ürünlerin kullanılması, koruyucu diyaframların/zarfların zamanından önce aşınmasına neden olabilir; bu durumda, kontrolleri sıklaştırınız. Hidrosit türü ürünleri kullanarak uygulama yaparken, her uygulamadan sonra sistemin temizliğine daha çok dikkat ve özen gösterilmelidir.

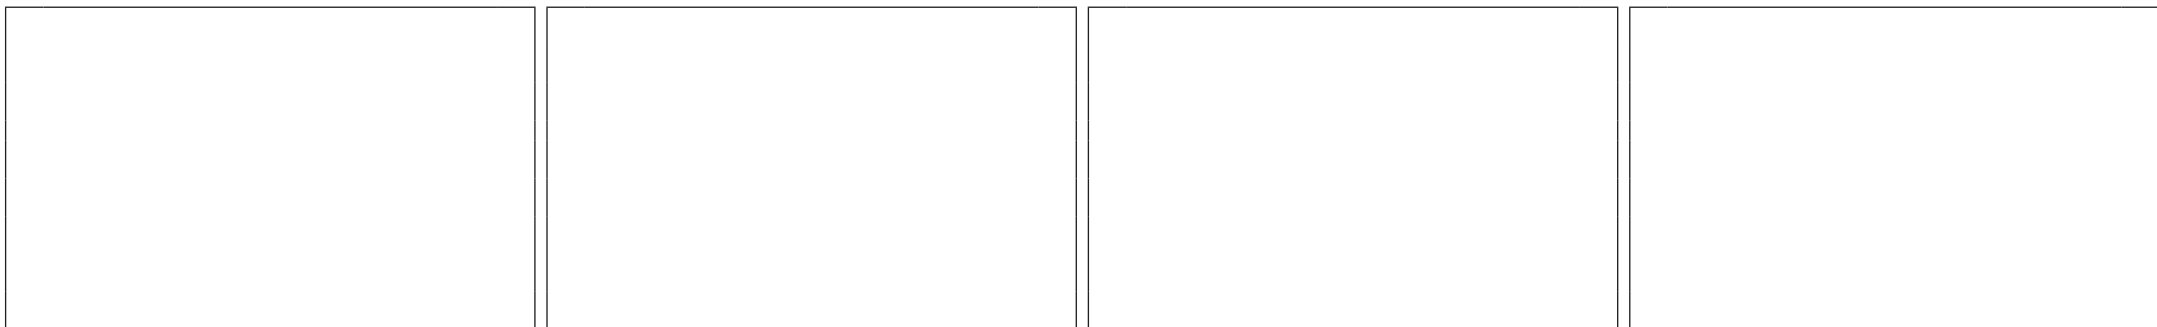

Română	Русский	Polski
ÎNTREȚINEREA	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
FILTRUL DE AER – La fiecare 8-10 ore de lucru, scoateți capacul (A, Fig. 49) și filtrul (B). Filtrul (B) trebuie curățat scuturându-l bine și folosind o pensulă moale. Înlocuiți-l, dacă este înfundat sau deteriorat. Înainte de a monta noul filtru, eliminați murdăria grosieră de pe partea internă a capacului și din zona din jurul filtrului. FILTRUL DE CARBURANT - Verificați periodic starea filtrului de carburant (C). În cazul în care este excesiv de murdar, înlocuiți-l (Fig. 50). Spălați filtrul într-un fluid detergent curat, neinflamabil (de ex. apă caldă cu săpun) și uscați-l. Un filtru murdar provoacă dificultăți la pornire și reduce prestațiile motorului. MOTORUL - Curățați periodic aripioarele cilindrului cu ajutorul unei pensule sau cu aer comprimat (Fig. 51). Acumularea de impurități pe cilindru poate duce la supraîncălzire, care este periculoasă pentru funcționarea motorului. BUJIA - Se recomandă să se curețe periodic bujia și să se controleze distanța dintre electrozi (Fig. 52). Utilizați o bujie RCJ-6Y sau de altă marcă, având un grad termic echivalent. ATENȚIE! – În timpul operațiunilor de întreținere, utilizați întotdeauna mănuși de protecție. Nu efectuați operațiunile de întreținere când motorul este cald. GRUPUL DE PORNIRE ATENȚIE: Arcul elicoidal este tensionat și ar putea sări departe, cauzând leziuni grave. Nu încercați niciodată să-l demontați sau să-l modificați. GARNITURILE Utilizarea produselor chimice, care sunt extrem de dăunătoare pentru amestecurile de cauciuc nitrilic, poate duce la ruperea prematură a membranelor; în aceste condiții, intensificați controalele. Când se efectuează tratamente cu hidroxid de cupru trebuie să acordați o mare atenție curățării circuitului, spălându-l după fiecare tratament.	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - После каждых 8-10 часов работы снимайте крышку (А, Рис. 49) фильтра (В). Тщательно вытряхните фильтр (В) и прочистите его мягкой кистью. Если фильтр засорен или поврежден, замените его. Прежде чем устанавливать новый фильтр, удалить грязь с внутренней стороны крышки и из зоны вокруг фильтра. ТОПЛИВНЫЙ БАК - Периодически проверяйте состояние топливного фильтра (С). Если фильтр оказывается слишком грязным, замените его (Рис. 50). Вымыть фильтр в чистом растворе негорючего моющего средства (например, в теплой мыльной воде) и высушить его. При загрязненном фильтре затрудняется работа двигателя и его включение. ДВИГАТЕЛЬ - Периодически очищать ребра цилиндра кисточкой или струей сжатого воздуха (Рис. 51). Отложения грязи на цилиндр могут привести к серьезным повреждениям двигателя вследствие перегрева. СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ - Рекомендую периодически выполнять чистку свечи и проверку искрового промежутка (рис. 52). Следует использовать свечу модели RCJ-6Y или другой модели с такой же тепловой характеристикой. ВНИМАНИЕ! – При проведении любой операции по техобслуживанию обязательно надевайте защитные перчатки. Не проводите техобслуживание при горячем двигателе. УЗЕЛ ПУСКА ВНИМАНИЕ! Спиральная пружина натянута и может отлететь на большое расстояние и причинить серьезные травмы. Никогда не пытайтесь демонтировать или изменять ее конструкцию. ПРОКЛАДКИ Использование химических продуктов, особо вредных для составов из нитриловой резины, может вызвать преждевременный выход мембран из строя; в этом случае следует усилить контроль за их состоянием. При обработке гидроокисью меди необходимо уделять большое внимание чистке машины, промывая ее после каждой обработки.	FILTR POWIETRZA - Po każdych 8-10 godzinach pracy zdjąć pokrywę (A, rys. 49), filtr (B). Filtr (B) należy czyścić dobrze go wytrząsając i za pomocą miękkiego pędzla. Wymienić go jeśli jest zatkany lub uszkodzony. Przed założeniem nowego filtra usunąć brud od strony wewnętrznej pokrywy oraz z miejsca otaczającego filtru. FILTR PALIWA - Sprawdzać okresowo stan filtra paliwa (C). W przypadku nadmiaru brudu wymienić na nowy (rys. 50). Płukać filtr w płynnych środkach czystości, trudnozapalnych (np. ciepła woda z mydłem), po czym osuszyć go. Zabrudzony filtr powoduje trudności w uruchomieniu i zmniejsza osiągi silnika. SILNIK - Czyścić okresowo rebrą cylindra pędzlem lub powietrzem sprężonym (Rys.51). Nagromadzenie się zanieczyszczeń na cylindrze może wywołać szkodliwe przegrzanie się silnika. ŚWIECA - Zaleca się okresowe czyszczenie świecy oraz kontrolę odległości elektrod (Rys.52). Używać świec RCJ-6Y lub innej marki o takiej samej wartości cieplnej. UWAGA - Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy zawsze zakładać rękawice ochronne. Nie wykonywać czynności konserwacyjnych, kiedy silnik jest rozgrzany ZESPÓŁ ROZRUSZNIKA UWAGA: Sprężyna śrubowa jest napięta i może odskoczyć, powodując poważne obrażenia ciała. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować jej demontować ani modyfikować. USZCZELNIENIA Użycie produktów chemicznych szczególnie szkodliwych dla mieszanek z kauczuku nitrilowego może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia membrany. W przypadku ich stosowania często przeprowadzać kontrole. Rozpylając wodorotlenek miedzi, należy zachować szczególną uwagę na utrzymanie urządzenia w czystości. Po każdym użyciu należy dokładnie przemyć instalację.

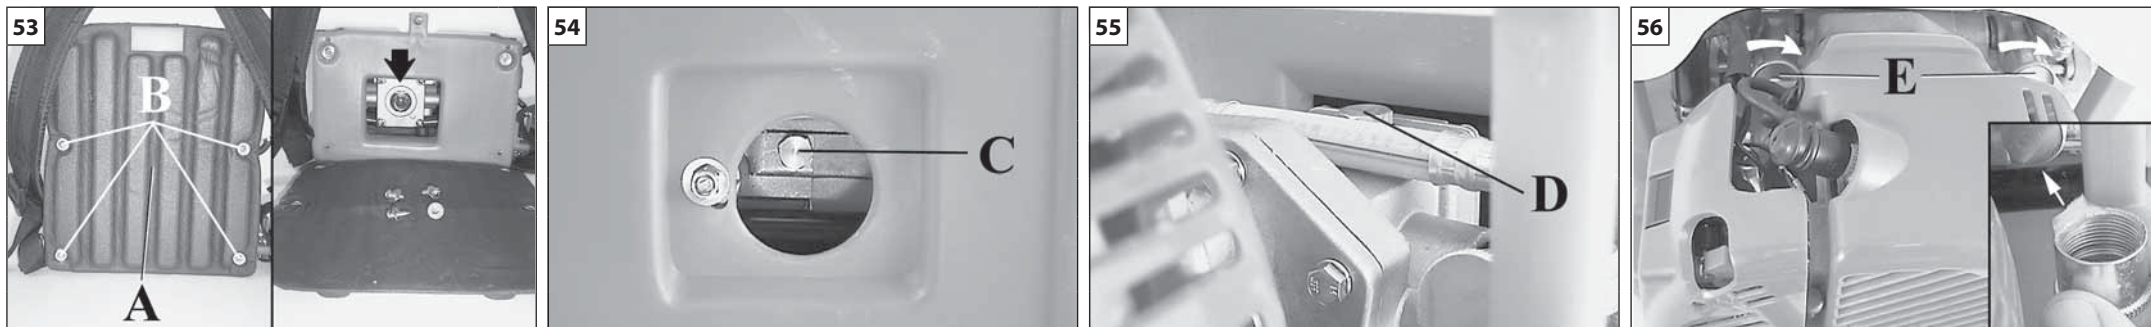


Português	Ελληνικά	Türkçe
MANUTENÇÃO DA BOMBA	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	POMPASI BAKIMI
MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO – Para controlar o nível do óleo, retirar a proteção (câmara de borracha) (A, Fig. 53) do banco desapertando os parafusos (B). A primeira vez, trocar o óleo depois de 30 horas de trabalho e sucessivamente a cada 70÷100 horas. - Desapertar o parafuso (C, Fig. 54) e eliminar o óleo resíduo. Apertar o parafuso (C). - Desapertar o parafuso de respiradouro (D, Fig. 55) do depósito de óleo e encher em nível com 120 cm³ de óleo SAE 40 novo. LUBRIFICADORES – Restabelecer com massa MOBILUX EP3 cada lubrificador (E, Fig. 56). ⚠ ATENÇÃO! - Apertar de 2 rotações o lubrificador a cada 2 horas de trabalho. VÁLVULA – Desmontar a válvula (F, Fig. 57) desapertando os parafusos (G) e a tampa válvula (H) para limpá-las se estiverem bloqueadas. Eliminar eventuais resíduos da tampa válvula. Trocar a mola da válvula (L) se está partida ou gasta. Se a válvula não mantém a pressão: - Substitua-a com uma nova se o regulador de pressão (M) ou a sede da válvula (N) estão gastos. - Eliminar eventuais resíduos da sede da válvula. - Se as guarnições do óleo estão desgastadas, substitua-as. BICOS (Fig. 58) – Substituir os bicos se estão quebrados ou provocam uma queda de pressão. TUBO DE ALTA PRESSÃO (Fig. 59) – Substituir o tubo de alta pressão (K) se está partido ou gasto.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙ - Για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού, βγάλτε την προστασία (λαστιχένιο κάλυμμα) (A, Εικ. 53) από την πλάτη ξεβιδώνοντας τις βίδες (B). Την πρώτη φορά αλλάξετε το λάδι μετά από 30 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 70÷100 ώρες. Αντικατάσταση λαδιού: - Ξεβιδώστε τη βίδα (C, Εικ. 54) και αδειάστε το παλιό λάδι. Βιδώστε τη βίδα (C). - Ξεβιδώστε τη βίδα εξαέρωσης (D, Εικ. 55) του δοχείου λαδιού και γεμίστε μέχρι επάνω με 120 cm³ νέου λαδιού SAE 40. ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ - Συμπληρώστε με γράσου MOBILUX EP3 σε κάθε γρασαδόρο (E, Εικ. 56). ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Βιδώνετε κατά 2 στροφές το γρασαδόρο κάθε 2 ώρες λειτουργίας. ΒΑΛΒΙΔΑ - Βγάλτε τη βαλβίδα (F, Εικ. 57) ξεβιδώνοντας τις βίδες (G) και το πώμα βαλβίδας (H) για να τα καθαρίσετε εάν έχουν μπλοκάρει. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το πώμα της βαλβίδας. Αλλάξτε το ελατήριο της βαλβίδας (L) αν έχει σπάσει ή φθαρεί. Εάν η βαλβίδα δεν κρατάει την πίεση: - Αντικαταστήστε την με νέα βαλβίδα αν ο ρυθμιστής πίεσης (M) ή η έδρα της βαλβίδας (N) έχουν φθαρεί. - Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από την έδρα της βαλβίδας. - Αντικαταστήστε τις φλάντζες λαδιού, αν έχουν φθαρεί. ΜΠΕΚ (Εικ. 58) - Αντικαταστήστε τα μπεκ αν έχουν σπάσει ή αν προκαλούν πτώση πίεσης. ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Εικ. 59) - Αντικαταστήστε το σωλήνα υψηλής πίεσης (K) αν έχει σχισμές ή φθορές.	POMPASI BAKIMI YAĞ - Yağ seviyesini kontrol etmek için arkadaki koruyucuyu (kauçuk yastık) (A, Şek. 53) vidalarını sökerek (B) çıkarın. Yağı ilk seferinde 30 saatlik bir çalıştırmadan sonra ve daha sonra ise her 70÷100 saatte değiştirin. Yağ değiştirme: - Vidayı sökün (C, Şek. 54) ve yağ kalıntısını temizleyin. Vidayı takın (C). - Yağ deposunun vidasını sökün (D, Şek. 55) ve uygun seviyeye kadar 120 cm³ yağ SAE 40 ile doldurun. YAĞLAYICILAR – Her bir yağlayıcıyı MOBILUX EP3 yağ ile işler hale getirin. (E, Şek. 56). ⚠ DİKKAT! – Yağlayıcıyı her 2 saatlik çalışma sonrası 2 kez çevirerek vidalayın. SUPAP – Tıkanmış ise supabı (F, Şek. 57) vidalarını açarak (G) ve supap kapağını çıkararak temizleyin. Supap kapağından olası kalıntıları temizleyin. Kırılmış veya eskimiş ise supap zembereğini (L) değiştirin. Eğer supaplar basınca dayanmıyorsa: - Basınç regülatörü (M) veya ana supap (N) eskimiş ise değiştirin. - Ana supaptaki olası kalıntıları temizleyin. - Yağ contaları eskimişse değiştirin. AĞIZLIKLAR (Şek. 58) – Kırılmış veya basınçları azalmış ise ağızlıkları değiştirin. YÜKSEK BASINÇ BORUSU (Şek. 59) – Kırılmış veya eskimiş ise yüksek basınç borusunu (K) değiştirin.

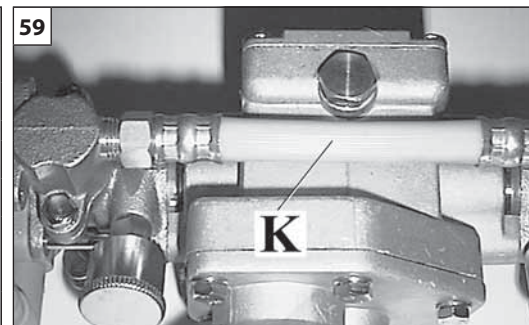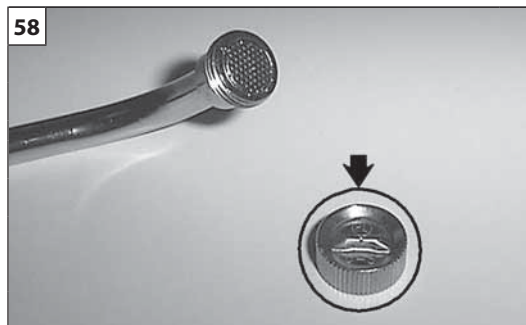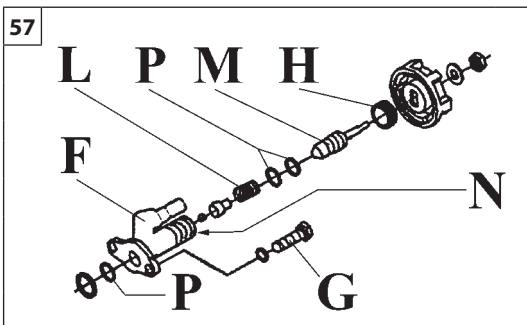


Română	Русский	Polski
ÎNȚREȚINEREA POMPEI	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА	KONSERWACJA POMPY
ÎNȚREȚINEREA POMPEI ULEIUL – Pentru a controla nivelul uleiului, scoateți elementul de protecție (pernuța de cauciuc) (A, Fig. 53) de pe partea din spate, deșurubând șuruburile (B). Prima dată schimbați uleiul după 30 de ore de lucru, iar apoi la fiecare 70÷100 ore. Înlocuirea uleiului: - Deșurubați șurubul (C, Fig. 54) și eliminați uleiul rezidual. Înșurubați șurubul (C). - Deșurubați șurubul de purjare (D, Fig. 55) al rezervorului de ulei și umpleți până la nivel cu 120 cm³ de ulei SAE 40 proaspăt. GRESOARELE – Completați cu unsoare MOBILUX EP3 fiecare gresor (E, Fig. 56). ATENȚIE! - Înșurubați gresorul cu 2 ture la fiecare 2 ore de lucru. VANA – Demontați vana (F, Fig. 57) deșurubând șuruburile (G) și bușonul vanei (H) pentru a le curăța, dacă sunt înfundate. Îndepărtați eventualele reziduuri de pe bușonul vanei. Schimbați arcul vanei (L) dacă este stricat sau uzat. Dacă vana nu rezistă la presiune: - Înlocuiți-o cu una nouă dacă regulatorul de presiune (M) sau locașul vanei (N) sunt uzate. - Îndepărtați eventualele reziduuri din locașul vanei. - Dacă garniturile de ulei sunt deteriorate, înlocuiți-le. DUZELE (Fig. 58) – Înlocuiți duzele dacă sunt stricate sau dacă produc scăderea presiunii. FURTUNUL DE PRESIUNE RIDICATĂ (Fig. 59) – Înlocuiți furtunul de presiune ridicată (K) dacă este defect sau uzat.	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА МАСЛО – Для проверки уровня масла снимите резиновый амортизатор (А, Рис. 53) с задней стороны машины, открутив винты (В). Первый раз поменяйте масло после 30 часов работы; в дальнейшем выполняйте замену масла после каждых 70÷100 часов. Замена масла: - Открутите винт (С, Рис. 54) и удалите остатки масла. Закрутите винт (С). - Открутите винт удаления воздуха (D, Рис. 55) масляного бака и заполните его, налив 120 см³ нового масла SAE 40. ТАВОТНИЦЫ – Заполните консистентной смазкой MOBILUX EP3 каждую тавотницу (Е, Рис. 56). ВНИМАНИЕ! - Закручивайте тавотницу на 2 оборота каждые 2 часа работы. КЛАПАН – Снимите клапан (F, Рис. 57) открутив винты (G) и колпачок (H), чтобы прочистить его в случае засорения. Удалите частицы колпачка, если таковые имеются. Замените пружину клапана (L) в случае ее поломки или износа. Если клапан не держит давления: - Замените клапан на новый в случае износа регулятора давления (M) или седла клапана (N). - Удалите частицы седла клапана, если таковые имеются. - Замените маслоуплотнительные прокладки в случае их износа. ФОРСУНКИ (Рис. 58) – Замените форсунки в случае их поломки или падения давления. ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Рис. 59) – Замените трубку высокого давления (K) в случае ее поломки или износа.	KONSERWACJA POMPY OLEJ – W celu sprawdzenia poziomu oleju należy zdjąć zabezpieczenie (gumową poduszkę) (A, rys. 53) z oparcia pleców, odkręcając śruby (B). Pierwsza wymiana oleju powinna odbyć się po 30 godzinach pracy, a następne co 70÷100 godzin Wymiana oleju - Odkręcić śrubę (C, rys. 54) i spuścić resztki oleju. Przykręcić śrubę (C) - Odkręcić śrubę odpowietrzającą (D, rys. 55) zbiornika oleju i wlać do niego 120 cm³ świeżego oleju SAE 40. SMAROWNICZKI - Napełnić smarem MOBILUX EP3 każdą smarowniczkę (E, rys. 56). UWAGA! - Przykręcić smarowniczkę o 2 obroty co 2 godziny pracy. ZAWÓR - Zdemontować zawór (F, rys. 57), odkręcając śruby (G) oraz korek zaworu (H), aby je oczyścić w razie potrzeby. Usunąć ewentualne resztki z korka zaworu. Wymienić sprężynę zaworu (L), jeżeli jest pęknięta lub zużyta. Jeśli zawór nie jest szczelny: - Wymienić na nowy, jeśli regulator ciśnienia (M) lub obsada zaworu (N) są zużyte. - Usunąć ewentualne resztki z obsady zaworu - Wymienić zużyte uszczelki olejowe DYSZE (rys. 58) – Wymienić uszkodzone lub nieszczelne dysze. WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY (rys. 59) – Wymienić uszkodzony lub zużyty wąż wysokociśnieniowy (K).

Română	Русский	Polski
ÎNȚREȚINEREA	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
După fiecare tratament, curățați cu grijă aparatul, spălându-l cu apă și uscându-l cu atenție. Aparatele murdare sunt foarte periculoase pentru persoane și mai ales pentru copii. Evacuarea reziduurilor de la spălare în mediul înconjurător, fără a lua măsuri de precauție, este interzisă, deoarece duce la poluarea pânzei freatice. Pulverizați resturile pe câmpurile sau pe recoltele tratate, unde nu se produc pagube. ÎNȚREȚINEREA EXTRAORDINARĂ La terminarea sezonului, în caz de utilizare intensivă, sau o dată la doi ani, în caz de utilizare normală, este necesar ca un tehnician specializat de la rețeaua de asistență să efectueze un control general. ⚠ ATENȚIE! – Toate operațiile de întreținere care nu sunt indicate în acest manual trebuie să fie efectuate doar de un atelier autorizat. Pentru a garanta o funcționare constantă și regulată a pulverizatorului cu motor, rețineți că eventualele înlocuiri ale pieselor de schimb trebuie să fie efectuate numai cu PIESE DE SCHIMB ORIGINALE.	После каждой обработки тщательно вычистите оборудование, промойте его водой и вытерев. Грязное оборудование очень опасно для людей, в особенности для детей. Запрещается сливать на землю отходы промывки без соблюдения мер предосторожности, т.к. это может привести к загрязнению водоносных слоев. Отходы промывки следует распределить по полю или участку там, где они не причинят ущерб. ТЕХОСМОТ Рекомендуется по окончании сезона в случае интенсивной эксплуатации и раз в два года при нормальной эксплуатации обращаться к специалисту по сервисному обслуживанию для проведения полного техосмотра. ⚠ ВНИМАНИЕ! - Вс работы по тхобслуживанию, н описанны в этом руководств, должны проводиться в авторизованном срвисном цнтр. Для обеспечения правильной и длительной работы распылителя, помните, что при замене деталей должны использоваться исключительно ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.	Po każdym użyciu, należy dokładnie oczyścić wyposażenie przemysłowe je wodą oraz dokładnie susząc. Brudne wyposażenie może stanowić niebezpieczeństwo dla osób, a w szczególności dla dzieci. Odprowadzanie pozostałości po myciu bezpośrednio do środowiska jest zakazane, ponieważ powoduje powstanie zanieczyszczeń. Rozprowadzić pozostałości po polu lub po uprawach tam, gdzie nie spowoduje to szkód. KONSERWACJA NADZWYCZAJNA Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego użytkowania, lub co dwa lata, w przypadku zwykłego użytkowania, zlecić ogólny przegląd przez wyspecjalizowanego technika z serwisu technicznego. ⚠ UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszym podręczniku powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Aby zapewnić sprawne działanie opryskiwacza przez długi czas, należy pamiętać o tym, aby w przypadku ewentualnej wymiany części stosować wyłącznie ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.

61

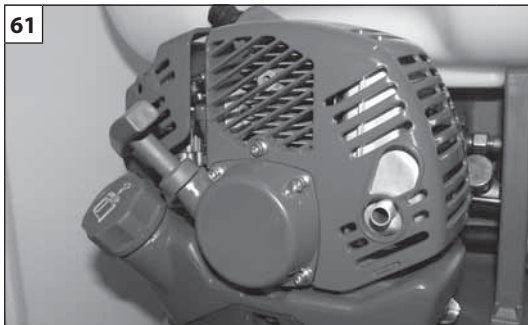

62

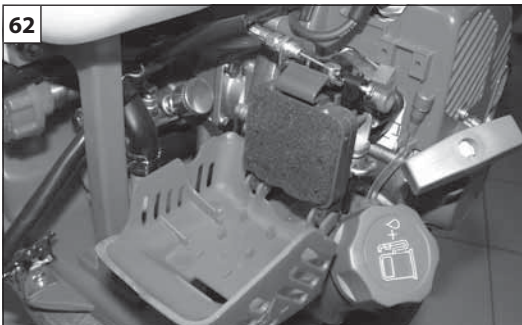

63



Português

ARMAZENAGEM

Quando tiver de deixar a máquina parada por longos períodos de tempo:

- Esvazie e limpe os depósitos de combustível e óleo num local bem ventilado.
- Elimine o combustível e o óleo segundo as normas e respeitando o meio ambiente.
- Para esvaziar o carburador, ligue o motor e aguarde que este pare (deixar a mistura no carburador poderá originar danos nas membranas).
- Limpe bem as aberturas de refrigeração da cobertura do grupo de arranque (Fig.61), o filtro de ar (Fig.62) e as aletas do cilindro (Fig.63).
- Guarde a máquina num local seco, de preferência não em contacto directo com o solo, longe de fontes de calor e com os depósitos vazios.
- Os procedimentos de activação após uma armazenagem durante o Inverno são os mesmos que os efectuados para o arranque normal da máquina (pág. 68-72).

DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO

Quando o pulverizador for definitivamente retirado, por esgotamento do serviço, convém lavá-lo com a máxima atenção para eliminar os resíduos de produtos químicos.

Boa parte dos materiais usados na construção do pulverizador são recicláveis; todos os metais (aço, alumínio, latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum.

Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de recolha de resíduos da sua área de residência.

A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com o meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.

Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações locais em vigor na matéria.

Ελληνικά

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αδειάστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και το δοχείο λαδιού σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Τα καύσιμα και τα λάδια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
- Για να αδειάσετε το καρμπυρατέρ, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σβήσει (εάν αφήσετε το μείγμα στο καρμπυρατέρ μπορεί να προκληθεί ζημιά στις μεμβράνες).
- Καθαρίστε προσεκτικά τις σχισμές ψύξης του περιβλήματος της μίζας (εικ. 61), το φίλτρο αέρα (εικ. 62) και τα πτερύγια του κυλίνδρου (εικ. 63).
- Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με το δάπεδο, εάν είναι δυνατό, μακριά από πηγές θερμότητας και με τα ρεζερβουάρ κενά.
- Η διαδικασία για τη χρήση του μηχανήματος μετά την περίοδο χειμερινής αποθήκευσης είναι ίδια με εκείνη που απαιτείται για την κανονική εκκίνηση του μηχανήματος (σελ. 68-72).

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής αποθήκευσης του εκτοξευτή μετά το τέλος της λειτουργίας του, συνιστάται να πλύνετε το μηχάνημα προσεκτικά, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα χημικών προϊόντων.

Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εκτοξευτή είναι ανακυκλώσιμα. Όλα τα μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος) μπορούν να παραδοθούν σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία ανακύκλωσης απορριμμάτων της περιοχής σας.

Η διάθεση των απορριμμάτων από τη διάλυση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφεύγοντας τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Türkçe

MUHAFAZA

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:

- İyi havalandırılmış bir yerde yakıt ve yağ depolarını boşaltın ve temizleyin.
- Yakıtı ve yağı çevresel koşullara dikkat ederek ve yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.
- Yakıtı boşaltmak için, motoru çalıştırın ve durmasını bekleyin (karışım yakıt içine bırakıldığında çeperler hasar görebilir).
- Çalıştırma tertibatının soğutma panellerini (Şekil 61), hava filtresini (Şekil 62) ve silindir kanatçıklarını (Şekil 63) iyice temizleyiniz.
- Makinenizi kuru ortamlarda, mümkün olduğu kadar yer ile doğrudan temas etmeyecek biçimde, ısı kaynaklarından uzak ve deposu boş şekilde muhafaza edin.
- Bir kış mevsiminden sonra tekrar çalıştırma ile ilgili prosedürler, makinenin normal çalıştırma için geçerli prosedürleri ile aynıdır (syf. 68-72).

İMHA VE DE-MONTAJ

Püskürtme makinesi uzun süre kullanım dışı kalacaksa, kimyasal ürün kalıntılarını temizlemek için çok dikkatlice yıkanarak kaldırılması uygun olacaktır;

Makinenin yapımında kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı yeniden dönüştürülebilir; tüm metal aksamlar (çelik, alüminyum, piring) normal bir demir geri -dönüştürme merkezine verilebilir.

Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki yerel toplama servisine danışınız.

Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte aksamlar toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat ederek yok edilmelidir.

Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel kanunlara riayet edilmelidir.

--	--	--	--

Română	Русский	Polski
DEPOZITAREA	ХРАНЕНИЕ	PRZECHOWYWANIE
Când aparatul urmează să nu mai fie folosit pe o perioadă lungă de timp: - Goliți și curățați rezervorul de carburant și rezervorul de ulei într-un loc bine aerisit. - Aruncați carburantul și uleiul în conformitate cu normele în vigoare, respectând mediul înconjurător. - Pentru a goli carburatorul, porniți motorul și așteptați până când se oprește (dacă lăsați amestecul în carburator, membranele s-ar putea deteriora). - Curățați cu grijă fantele de răcire de pe carterul grupului de pornire (Fig. 61), filtrul de aer (Fig. 62) și aripioarele cilindrului (Fig. 63). - Păstrați aparatul într-o încăpere uscată, pe cât posibil nu în contact direct cu solul și departe de surse de căldură. - Procedura de punere în funcțiune după depozitarea pe timp de iarnă este aceeași care se efectuează pentru pornirea normală a aparatului (pag. 69-73).	Если машина длительное время не будет использоваться, выполните следующие операции: - Опорожните и очистите топливный и масляный баки в хорошо проветриваемом месте. - Утилизируйте топливо и масло согласно находящемуся в силе законодательству о защите окружающей среды. - Чтобы опорожнить карбюратор, запустите двигатель и позвольте ему работать до остановки (в случае если в карбюраторе останется топливная смесь, мембраны могут повредиться). - Тщательно очистите вентиляционные отверстия на картере узла запуска (Рис. 61), воздушный фильтр (Рис. 62) и оребрение цилиндра (Рис. 63). - Храните машину в сухом месте, по возможности, не в прямом контакте с грунтом, вдали от источников тепла и с пустыми баками. - Процедура ввода в эксплуатацию после периода зимнего хранения идентична той, которая используется при обычном запуске машины (стр. 69-73).	Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: - Opróżnić i oczyścić zbiornik paliwa i oleju w miejscu, w którym zapewniona jest dobra wentylacja. - Zutyliizować paliwo i olej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przyjazny dla środowiska. - Aby opróżnić gaźnik, uruchomić silnik i odczekać, dopóki się nie zatrzyma (pozostawianie mieszanki w gaźniku może spowodować uszkodzenie membran). - Wyczyścić dokładnie otwory chłodzące pokrywę rozrusznika (rys. 61), filtr powietrza (rys. 62) oraz żeberka cylindra (rys. 63). - Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu, z dala od źródeł ciepła i z opróżnionymi zbiornikami. - Procedura uruchomienia po sezonie zimowym jest taka sama, jak podczas zwykłego uruchomienia urządzenia (str. 69-73).
DEZMEMBRAREA ȘI ELIMINAREA Când pulverizatorul va fi scos definitiv din serviciu, la terminarea duratei de utilizare, va trebui să fie spălat cu cea mai mare grijă, pentru a înlătura reziduurile de produse chimice. O mare parte dintre materialele folosite la fabricarea pulverizatorului sunt reciclabile; toate metalele (oțel, aluminiu, alamă) pot fi preluate la un centru normal de recuperare a metalelor. Pentru informații ulterioare adresați-vă serviciului normal de eliminare a deșeurilor din zona dv. Eliminarea deșeurilor care rezultă din dezmembrarea aparatului va trebui să se efectueze cu respectarea mediului înconjurător, evitând să se polueze solul, aerul și apa.	УТИЛИЗАЦИЯ По окончательному выводу распылителя из эксплуатации после окончания его срока службы необходимо с максимальной тщательностью вымыть его для удаления остатков химических средств. Большая часть использованных при изготовлении распылителя материалов может быть подвергнута вторичной переработке; все металлы (сталь, алюминий, латунь) можно сдать в обычные пункты приема металлов. За информацией обращайтесь в местную службу по приемке и сбору отходов. Утилизацию машины следует производить с соблюдением норм защиты окружающей среды, не допуская при этом загрязнения почвы, воздуха и воды.	DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA Po definitywnym zakończeniu eksploatacji opryskiwacza należy go bardzo starannie umyć w celu usunięcia pozostałości środków chemicznych. Znaczna część materiałów użytych do produkcji opryskiwacza nadaje się do recyklingu; wszystkie metale (stal, aluminium, mosiądz) można oddać w punktach skupu złomu. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów. Utylizacja odpadów powstałych w wyniku demontażu urządzenia powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i w taki sposób, aby nie zanieczyścić gleby, powietrza ani wody.
În orice caz, trebuie respectată legislația locală în vigoare.	В любом случае необходимо соблюдение действующих в этом отношении местных норм.	W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

P DADOS TECNICOS	TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ	RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	RO DATE TEHNICE	PL DANE TECHNICZNE								
Cilindrada - Κυβισμός - Motor Kapasitesi - Cilindree - Показатели - Pojemność silnika	cm³	25.4 cm³								
Motor - Мотор - Motor - Motor - Двигатель - Silnik		2 tiempos - χρονα - 2 zamanlı - 2 tempi - 2-х тактный - 2-suwowy ЕМАК								
Potência - Ισχύς - Güç - Putere - Мощность - Moc	kW	0.9								
Nº rot/min máxima - Ανωτερος αριθμος στροφων - Maksimum Devir/dakika - Nr. rotații max. motor - Максимальное число оборотов - Maksymalna ilość obrotów silnika	min ⁻¹	10.000 ± 500								
Nº rot/min mínima - Αρ. στροφων το λεπτο - Minimum Devir/dakika - Nr. rotații minim - Минимальное число оборотов - Minimalna ilość obrotów silnika	min ⁻¹	2800								
Capacidade do reservatorio - Χωριτηκοτητα νεποζιτου καυσιμων - Yakıt deposunun hacmi - Capacitate rezervor - Объем бензобака - Pojemność zbiornika	cm³	600 (0.6 ℓ)								
Jato vertical dos líquidos - Κάθετος ρίψη υγρού - Maksimum Dikey sıvı püskürtme - Bătaie verticală lichide - Дальность подачи жидкостей по вертикали - Pionowy zasięg cieczy	m	2.2 bico com um furo - μπεκ μιας οπής - tek delikli ağzlık - duză cu un singur orificiu - Форсунка с одним отверстием - Dysza z pojedynczym otworem								
Largura do jacto - Εύρι ποής - Jikle genişliği - Lățimea jetului - Ширина струи - Średnica strumienia	cm	<table><tr><td>60</td><td rowspan="3">bico - μπεκ - ağzlık - duză - Форсунка - Dysza</td><td>2</td><td rowspan="3">furos - οπών - delikler - orificii - Отверстия - Otwory</td></tr><tr><td>70</td><td>3</td></tr><tr><td>80</td><td>4</td></tr></table>	60	bico - μπεκ - ağzlık - duză - Форсунка - Dysza	2	furos - οπών - delikler - orificii - Отверстия - Otwory	70	3	80	4
60	bico - μπεκ - ağzlık - duză - Форсунка - Dysza	2	furos - οπών - delikler - orificii - Отверстия - Otwory							
70		3								
80		4								
Relação da redução da bomba - Σχέση μείωσης αντλίας - Pompa kisma bağlantısı - Raport reducție pompă - Передаточное число насоса - Przełożenie pompy		1 ÷ 4								
Capacidade dos líquidos - Παροχή υγρού - Sıvı püskürtme debisi - Debit lichide - Расход распыляемых жидкостей - Natężenie przepływu cieczy	ℓ/min	7.2								
Peso - Βάρος - Uçsuz - Greutate - Bec - Ciężar	kg	8.9								
Dimensões - Διαστάσεις - Ebatları - Dimensiuni - Размеры - Wymiary	mm	390 x 330 x 630								
Capacidade do depósito dos líquidos - Χωρητικότητα δοχείου υγρών - Sıvı haznesi kapasitesi - Capacitatea rezervorului de lichid - Емкость бака распыляемых жидкостей - Pojemność zbiornika na środki w płynie	ℓ	25								
Pressão - πιεση - Basiņç - Presiune - Давление - Ciśnienie	kg/cm²	0 ÷ 35								

P DADOS TECNICOS	TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ	RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	RO DATE TEHNICE	PL DANE TECHNICZNE

Pressão do som - Ακουστική πίεση - Basınç - Presiune acustică - Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne	dB (A)	EN 22868	93.0	*
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Incertitudine - Погрешность - Niepewność	dB (A)		3.0	
Nível de potência acústica registado - Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος - Ölçülmüş ses gücü seviyesi - Nivel de putere acustică măsurat - Измеренный уровень звуковой мощности - Poziom mocy akustycznej zmierzony	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	101.0	
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Incertitudine - Погрешность - Niepewność	dB (A)		2.0	
Nivel potencia acústica garantido - Εγγυημένη σταθμη ακουστικής ισχύος - Garanti edilen ses gücü seviyesi - Nivel de putere acustică garantat - Допустимый уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	103.0	
Nivel de vibração - Επιπεδο κραδασμου – Titrefiim - Nivel de vibrații - Уровень вибрации - Poziom wibracji	m/s²	EN 22867 EN 12096	< 2.5	*
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Incertitudine - Погрешность - Niepewność	m/s²	EN 12096	0.25	


*

P - Valores médios ponderados (1/7 mínimo, 6/7 plena carga).
GR - Μέσος ζυγισυές τιμές (1/7λάχιστο, 6/7 πλήρης φορτίο).
TR - Orta ağırlıklı değerler (asgari 1/7, tam yük 6/7).

RO - Valori ponderate (1/7 minim, 6/7 sarcină maximă).
RUS-UK - Оценочные средние величины (1/7 минимум, 6/7 полная нагрузка).
PL - Wartości średnie ważone (1/7 minimum, 6/7 pełne obciążenie).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικά	Türkçe	Română	Русский	Polsky
O subscrito,	Ο κατωθεν υπογεγραμμενος,	Aşağıda imzası bulunan,	Subsemnatul,	Я, нижеподписавшийся	Niżej podpisany
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
atesta sob a própria responsabilidade que a máquina:	δηλώνει υπενθυνα ότι το μηχανημα:	aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili olarak sorumluluğu kendine ait olmak üzere müteakip beyanı vermektedir:	declar pe propria mea răspundere că utilajul:	заявляю под собственной ответственностью, что машина:	oświadcza na własną odpowiedzialność, że maszyna:
1. categoria: pulverizador	1. Ετδος: εκτοξευτής	1. Tip: sulayıcı	1. Categoria: pulverizator	1. Род: омрыскиватели	1. Rodzaj: opryskiwacze ciśnieniowe
2. Marca: / Tipo:	2. Μарка: / Τυπος	2. Marka: / Tip:	2. Marcă: / Tip:	2. Марка: / Тип:	2. Marka: / Typ:
EFCO IS 2026					
3. identificação de serie	3. Ανζων	3. Seri tanımlaması	3. Identificare de serie	3. Серийный номер	3. Oznaczenie serii
522 XXX 0001 - 522 XXX 9999					
está conformemente às prescrições da diretriz	κατασκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία	müteakip direktifin gerekliliklerine uygundur	este conform cu prevederile din directiva	соответствует предписаниям директивы	jest zgodna z przepisami dyrektywy
2006/42/EC - 2004/108/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC					
está em conformidade com as disposições das seguintes normas harmonizadas:	συμμορφούται με διατάξεις των ακόλουθων εναρμονισένων προτύπων:	aşağıdaki ilgili standartların şart ve koşullarına uygundur:	este conform cu dispozițiile din următoarele norme armonizate:	соответствует требованиям следующих гармонизированных норм:	jest zgodna z rozporządzeniami następujących norm zharmonizowanych:
ISO 19932-1 - ISO 19932-2 - EN ISO 14982					

Feito em / Κατασκευάζεται σε / Yapım yeri / Fabricat în / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
 Data / Ημερομηνία / Datum / Data / Дата: 15/04/2010

 
 Fausto Bellamico - President

Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica
 Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση
 Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kilavuz
 Documentația Tehnică este depusă la Sediul Administrativ. - Direcția Tehnică
 Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство
 Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna

ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ							
Просим иметь в виду, что приведенная ниже периодичность техобслуживания соответствует нормальным условиям эксплуатации. Если повседневные условия эксплуатации машины являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом.		Перед каждым использованием	После каждой остановки для заправки	По окончании рабочего дня	Еженедельно	Ежемесячно	В случае неисправности или повреждения
Машина в сборе	Проверить на наличие: утечек, трещин и износа	X	X				
	Прочистить			X			
Проверить: переключатель, стартер, рычаг акселератора	Проверить работоспособность	X	X				
Топливный бак	Проверить на наличие: утечек, трещин и износа	X	X				
Топливный фильтр	Проверить состояние и прочистить					X	
	Заменить фильтрующий элемент						X Раз в 6 месяцев
Все доступные винты и гайки (кроме винтов карбюратора)	Проверить состояние	X					
	Подтянуть				X		
Воздушный фильтр	Прочистить	X					
	Заменить					X	Раз в 6 месяцев
Пусковой шнур - Ремень	Проверить на наличие: повреждений и износа				X		
	Заменить					X	
Карбюратор	Проверить работу на холостом ходу	X	X				
Свеча	Проверить зазор между электродами					X	
	Заменить						X Раз в 6 месяцев
Антивибрационная система	Проверить на наличие: повреждений и износа				X		
	Заменить в авторизованном сервисном центре					X	
Прокладки	Проверить состояние и заменить при необходимости					X	
Бак для химикатов	Проверить состояние					X	
	Прочистить	X					

TABELA KONSERWACJI							
Poniższa częstotliwość konserwacji obowiązuje wyłącznie dla normalnych warunków roboczych. Jeśli codzienna eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.		Przed każdym użyciem	Po każdym postoju celem uzupełnienia paliwa	Po zakończeniu pracy w danym dniu	Co tydzień	Co miesiąc	Przy uszkodzeniach lub usterkach
Całość maszyny	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i zużycie	X	X				
	Wyczyścić			X			
Kontrolę: wyłącznik, ssanie, dźwignia gazu	Sprawdzić działanie	X	X				
Zbiornik paliwa	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i zużycie	X	X				
Filtr paliwa	Sprawdzić i wyczyścić					X	
	Wymienić element filtrujący						X Co 6 miesięcy
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki (z wyłączeniem śrub gaźnika)	Sprawdzić	X					
	Ponownie dokręcić				X		
Filtr powietrza	Wyczyścić	X					
	Wymienić						X Co 6 miesięcy
Linka rozruchowa - Pasy nośne	Sprawdzić: uszkodzenia i zużycie				X		
	Wymienić						X
Gaźnik	Sprawdzić bieg jałowy	X	X				
Świeca	Skontrolować odległość między elektrodami					X	
	Wymienić						X Co 6 miesięcy
System antywibracyjny	Sprawdzić: uszkodzenia i zużycie				X		
	Wymienić w autoryzowanym serwisie						X
Uszczelki	Sprawdzić i, jeśli konieczne, wymienić					X	
Zbiornik płynów	Sprawdzić					X	
	Wyczyścić	X					

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо функционирование машины.

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается или глохнет через несколько секунд после запуска. (Убедитесь в том, что переключатель установлен в положение "I")	1. Нет искры 2. Двигатель "залит" топливом	1. Проверьте иску свечи. При отсутствии искры повторите проверку с новой свечой (RCJ-6Y). 2. Выполните процедуру, описанную на стр.71. Если двигатель все еще не зажигается, повторите эту процедуру с новой свечой.
Двигатель запускается, но не развивает нужные обороты или неверно работает на большой скорости.	Карбюратор подлежит регулировке.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора.
Двигатель не набирает полную скорость и/или сильно дымит.	1. Проверьте бензино-масляную смесь. 2. Засорен воздушный фильтр. 3. Карбюратор подлежит регулировке.	1. Используйте свежий бензин и специальное масло для 2-тактных двигателей. 2. Прочистите; см. указания, приведенные в главе "Техобслуживание воздушного фильтра". 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора.
Двигатель запускается, вращается, но не держит обороты на холостом ходу.	Карбюратор подлежит регулировке.	Отрегулируйте положение регулировочного винта холостого хода "Т" (Рис.43, стр.82), поворачивая его по часовой стрелке для увеличения скорости; см. главу "Техобслуживание карбюратора".
Двигатель запускается и вращается, но обеспечивает лишь слабую струю.	1. Крыльчатка повреждена или изношена. 2. Засорен всасывающий фильтр.	1. Обратитесь в авторизованный сервисный центр 2. Прочистите всасывающий фильтр

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw wymagających działania urządzenia.

Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Silnik nie rusza lub wyłącza się po kilku sekundach od uruchomienia. (Upewnić się, że wyłącznik znajduje się w położeniu "I")	1. Brak iskry zapłonowej 2. Silnik jest zalany	1. Sprawdzić iskłę świecy zapłonowej. Jeśli brak jest iskry, powtórzyć test z nową świecą (RCJ-6Y). 2. Wykonać procedurę ze str. 71. Jeśli silnik nadal nie rusza, powtórzyć procedurę z nową świecą.
Silnik rusza, ale nie przyspiesza w prawidłowy sposób lub nie działa prawidłowo przy dużej prędkości.	Należy wyregulować gaźnik.	Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu w celu regulacji gaźnika.
Silnik nie osiąga pełnej prędkości i/lub wytwarza nadmierną ilość dymu.	1. Sprawdzić mieszankę oleju z benzyną. 2. Zanieczyszczony filtr powietrza. 3. Należy wyregulować gaźnik.	1. Stosować świeżą benzynę i olej odpowiedni do silników dwusuwowych. 2. Wyczyścić; zobacz instrukcje w rozdziale Konserwacja filtra powietrza. 3. Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu w celu regulacji gaźnika.
Silnik uruchamia się, pracuje i przyspiesza, ale nie przechodzi na bieg jałowy.	Należy wyregulować gaźnik.	Wyregulować śrubę biegu jałowego "T" (Rys. 43, str. 82) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość; zobacz rozdział Konserwacja gaźnika.
Silnik uruchamia się i pracuje, ale wytwarza mały strumień.	1. Wirnik jest uszkodzony lub zużyty. 2. Filtr ssący jest zatkany.	1. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 2. Oczyszczyć filtr ssący.

Português	Ελληνικά	Türkçe
CERTIFICADO DE GARANTIA	ΕΓΓΥΗΣΗ	GARANTİ ŞARTLARI
Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição para utilização privada e actividades de tempos livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso profissional. Condições gerais de garantia 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização. 3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra. 4) A garantia decai nos seguintes casos: - Falta evidente de manutenção; - Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo; - Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios; - Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais; - Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado; 5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho. 6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho. 7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia. 8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia. 9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos fabricantes. 10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização.	Αυτό το μηχανήμα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές παραγωγής. Η κατασκευάστρια Εταιρία εγγυάται για τα προϊόντα της για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης. Γενικοί όροι της εγγύησης 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσον αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν. 2) Δο τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις. 3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς. 4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση: - Εμφανούς απουσίας συντήρησης. - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων. - Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου. - Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ. - Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία. 6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του προϊόντος. 7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης. 8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης. 9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. 10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.	Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamının iki yıl süre ile firmamızın garantisi kapsamındadır. Tüketicinin bu belgede belirtilen taleplerine karşı satıcı, bayi, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında garanti uygulanmaz. MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “24 AY”DIR. MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “10 YIL”DIR. Satın almış olduğunuz bu ürünün ithalatçısı “SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.” yedek parçaların bulunabilirliğini, malın kullanım süresi olan “10 yıl” süresince sağlama garantisi vermiştir. Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve önemlere uygun kullanım gereklidir. Tamir ve/veya bakım için yetkili servislere başvurunuz.

Română	Русский	Polski
CERTIFICAT DE GARANȚIE	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	KARTA GWARANCYJNA
Acest aparat a fost conceput și realizat cu cele mai moderne tehnici de construcție. Firma producătoare garantează produsele pe o perioadă de 24 de luni de la data de cumpărare, dacă sunt utilizate de particulari, ca hobby. Garanția este limitată la 12 luni în cazul utilizării profesionale. Condiții generale de garanție 1) Garanția este recunoscută începând de la data cumpărării. Firma producătoare, prin rețeaua de vânzare și de asistență tehnică, înlocuiește gratuit piesele care sunt defecte din cauza materialului, a prelucrării sau a fabricației. Garanția nu afectează drepturile legale ale cumpărătorului, prevăzute de codul civil, legate de consecințele defectelor sau ale viciilor cauzate de obiectul vândut. 2) Personalul tehnic va interveni cât de repede posibil, în limitele de timp permise de exigențele de organizare. 3) Pentru a cere asistență în garanție, este necesar să prezentați personalului autorizat certificatul de garanție de mai jos, ștampilat de vânzător, completat la toate rubricile, alături de factura de cumpărare sau de bonul fiscal obligatoriu, care dovedește data cumpărării. 4) Garanția se anulează în caz de: – Lipsă evidentă a întreținerii, – Utilizare incorectă a produsului sau modificări neautorizate, – Utilizarea unor lubrifianți sau a unor combustibili neadecvați, – Utilizarea unor piese de schimb sau a unor accesorii neoriginale, – Intervenții efectuate de personal neautorizat. 5) Firma producătoare exclude din garanție materialele de consum și piesele supuse unei uzuri normale din cauza funcționării. 6) Garanția exclude intervențiile de modernizare și de îmbunătățire ale produsului. 7) Garanția nu acoperă punerea la punct și intervențiile de întreținere care ar putea fi necesare în timpul perioadei de garanție. 8) Eventualele defecțiuni cauzate în timpul transportului trebuie să fie semnalate imediat transportatorului, în caz contrar garanția este anulată. 9) Pentru motoarele de alte mărci (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda etc.) montate pe aparatele noastre, este valabilă garanția acordată de producătorul motorului. 10) Garanția nu acoperă eventualele daune, directe sau indirecte, cauzate persoanelor sau bunurilor de defecțiunile aparatului sau care rezultă din întreruperea forțată, prelungită, a utilizării acestuia.	Данное изделие разработано и произведено в соответствии с самыми современными технологиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования. В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев. Общие гарантийные условия 1) Гарантийный срок устанавливается, начиная с момента приобретения данного изделия. Компания через свою торговую сеть и сеть центров технической поддержки обеспечивает бесплатную замену деталей, имеющие дефекты исходных материалов, изготовления или сборки. Договор гарантии не влияет на права покупателя, обеспечиваемые законодательством в отношении последствий дефектов или брака проданного изделия. 2) Технический персонал фирмы выполнит гарантийные работы максимально быстро в пределах времени, определяемых организационными требованиями. 3) Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить уполномоченным представителям полностью заполненный нижеприведенный гарантийный талон с печатью дилера, а также чек, подтверждающий дату покупки. 4) Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию: – при очевидном отсутствии обслуживания изделия; – в случае нарушения условий эксплуатации изделия или нарушения конструкции; – использования ненадлежащего топлива или смазки; – использования запчастей или принадлежностей, не являющихся фирменными; – если ремонт изделия производился самостоятельно или неавторизованной мастерской. 5) Фирма-изготовитель не предоставляет гарантии на быстроизнашивающиеся узлы и расходные материалы. 6) Гарантия не включает в себя операции по апгрейдингу или улучшению изделия. 7) Гарантия не включает в себя операции по запуску и техобслуживанию, произведенные в период гарантийного срока. 8) Претензии по повреждениям, причиненным при транспортировке, должны немедленно предъявляться транспортировщику, в противном случае условия гарантии будут считаться нарушенными. 9) Для двигателей других марок (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki и т.д.), установленных на наших изделиях, сохраняется гарантия их производителей. 10) Гарантия не покрывает прямой или косвенный ущерб, могущий быть причиненным людям или их собственности, вследствие неисправности изделия или его вынужденного простоя.	Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy. Ogólne warunki gwarancji 1) Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z wadami materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedawcę przedmiot. 2) Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe. 3) Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostemplowanej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu. 4) Utrata gwarancji następuje w przypadku: - Widocznego braku konserwacji. - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek. - Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa. - Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów. - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione. 5) Producent nie obejmuje gwarancją części podlegających normalnemu zużyciu w czasie pracy urządzenia. 6) Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie produktu. 7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynności konserwacyjnych które będą konieczne w okresie gwarancji. 8) Eventualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji. 9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika. 10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (342)502-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (4912)46-61-64
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8102)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47